

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung GALAXY Tab GT-P7100

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Geräts aus.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung ist vorbehalten. Unter www.samsung.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Zustellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Android-Betriebssystem und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registry-Einstellungen durch den Benutzer verursacht werden.

- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Gerät bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeichersystem und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Google, das stilisierte Google-Logo, Android und das stilisierte Android-Logo sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Andere Namen und Bezeichnungen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

CE 0168!

Dieses Handbuch verwenden

Inhalt

Erstes Starten von Android	7
Willkommen bei Android!	7
Aktivieren des mobilen Datendienstes	8
Einrichten der Standorteinstellungen	8
Anmelden im Google-Konto	9
Sichern und Wiederherstellen von Daten	10
Fertigstellen der Einrichtung	11

Grundlagen zur Startseite und zu Android	12
Informationen zur Startseite	12
Verwenden des Touchscreen	13
Verwenden der Navigationsschaltflächen	14
Aktivieren des Tablets	15
Suchen von Apps	15
Überwachen des Tablet-Status	17
Verwalten von Benachrichtigungen	18
Statusdetails und Schnelleinstellungen	20

Sichern des Tablets	22
Anpassen von Startbildschirmen	25
Verwenden von Widgets	28
Optimieren der Akkulaufzeit	29

Verwenden von Apps	31
Öffnen und Wechseln von Apps	31
Verwalten der Speicherplatznutzung von Apps ...	33
Verwalten von Downloads	37

Eingeben und Bearbeiten von Text	39
Verwenden der Bildschirmtastatur	39
Eingeben von Text per Spracheingabe	43
Bearbeiten von Text	45

Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten	48
Herstellen einer Verbindung mit mobilen Netzwerken	48

Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN	51
Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth-Geräten	56
Herstellen einer USB-Verbindung zu einem Windows-Computer	60
Herstellen einer USB-Verbindung zu einem Macintosh-Computer	61
Freigeben der mobilen Datenverbindung	63
Herstellen einer Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken (VPN)	66
Verwenden von sicheren Zertifikaten	69
Google-Suche	71
Suchen auf Ihrem Tablet und im Internet	71
Ändern der Einstellungen für die Google-Suche ..	74
Sprachsuche und Sprachbefehle	76
Websuche mittels Sprache	76
Verwenden von Sprachbefehlen	77
Ändern der Einstellungen für die Sprachsuche	78

Konten	79
Hinzufügen und Entfernen von Konten	79
Konfigurieren der Kontosynchronisierungs- und Displayoptionen	81
Android-Apps	84
Browser	84
Camera	84
Calendar	85
Calculator	85
Clock	85
Contacts	86
Email	86
Gallery	87
Google Mail	87
Google Talk	88

Maps, Navigation, Places und Latitude	88
Market	88
Movie Studio	89
Music	89
YouTube	89
Einstellungen	90
Öffnen der Einstellungen	90
Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen	91
Toneinstellungen	95
Bildschirmeinstellungen	96
Standort- und Sicherheitseinstellungen	96
Anwendungseinstellungen	98
Konto- und Synchronisierungseinstellungen	100
Datenschutzeinstellungen	101
Speichereinstellungen	102
Sprach- und Eingabeeinstellungen	102
Einstellungen für Eingabehilfen	105
Datums- und Uhrzeiteinstellungen	105
Informationen zum Tablet	106


Erstes Starten von Android

Wenn Sie den Tablet-PC das erste Mal einschalten, können Sie Ihren mobilen Datendienst aktivieren, sich in Ihrem Google-Konto anmelden und die Nutzungsweise von einigen Google-Diensten festlegen.

Willkommen bei Android!

Beim ersten Einschalten des Tablet-PCs werden Sie bei Android begrüßt und aufgefordert, die zu verwendende Sprache auszuwählen und mit der Einrichtung und Verwendung des Tablets zu beginnen.

- Berühren Sie **Deutsch**, wenn Sie eine andere Sprache verwenden möchten.
- Berühren Sie zum Einrichten des Tablets **Einrichten**.

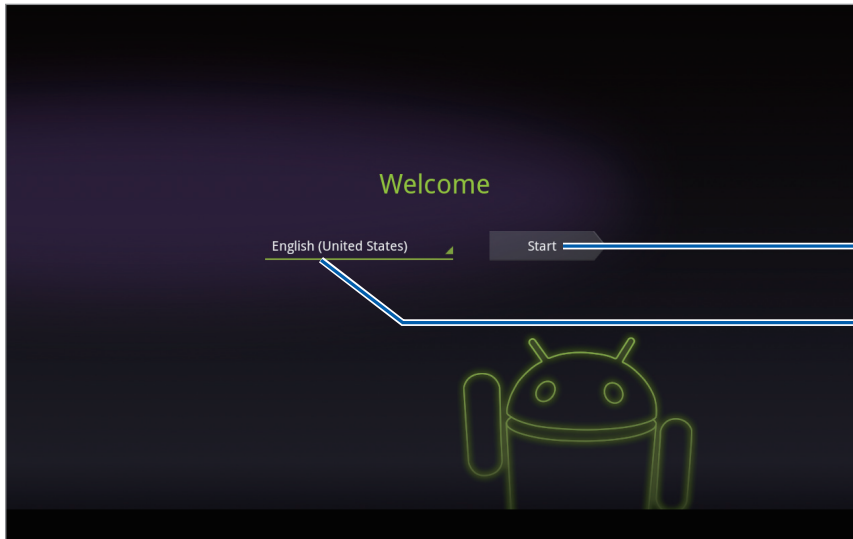

Einrichten berühren.

Berühren, um eine andere Sprache zu verwenden.

Aktivieren des mobilen Datendiensts

Bei einigen mobilen Datennetzwerken müssen Sie auf dem Tablet zuerst den mobilen Datendienst aktivieren, bevor Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen können. Beim Berühren von **Einrichten** auf der Willkommenseite startet das Tablet den Aktivierungsvorgang.

Falls für Ihr mobiles Netzwerk keine Aktivierung erforderlich ist oder das Tablet nur eine Verbindung mit einem WLAN herstellt, wird dieser Schritt übersprungen, und Sie werden stattdessen zum Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN aufgefordert (siehe "Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN" auf Seite 51).

Anschließend können Sie diese Internetverbindung über ein mobiles Datennetzwerk nutzen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und die Einrichtung des Tablets abzuschließen.

Falls Sie den mobilen Datendienst nicht jetzt aktivieren möchten oder das Tablet an einem Ort ohne Zugriff auf das mobile Netzwerk Ihres Betreibers einrichten, berühren Sie **Überspr.**, um das Tablet mithilfe von WLAN einzurichten: Sie werden aufgefordert, eine Verbindung mit einem lokalen WLAN herzustellen. Siehe "Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN" auf Seite 51.

Der mobile Datendienst kann später mithilfe der Funktion "Einstellungen" aktiviert werden. Informationen hierzu finden Sie unter "Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen" auf Seite 91.

Einrichten der Standorteinstellungen

Der Standortdienst von Google nutzt WLAN und mobile Datennetzwerke in Ihrer Nähe, um Ihren ungefähren Standort für Apps zur Verfügung zu stellen. Durch diese Standortinformationen kann die Suche nach dem genauen Standort durch GPS beschleunigt werden. Darüber hinaus kann Ihr Standort an Apps gesendet werden, wenn GPS nicht zur Verfügung steht.

Bei der Verwendung des Google-Standortdiensts werden zur Verbesserung des Diensts von Google Daten bezüglich des Standorts und der lokalen Netzwerke gesammelt. Dabei werden die Informationen weder mit Ihnen noch Ihrem Google-Konto in Verbindung gebracht.

Sie können außerdem entscheiden, ob Ihr Standort in den Ergebnissen der Google-Suche und anderen Google-Diensten verwendet werden soll.

Nach der Einrichtung können diese Einstellungen geändert werden. Informationen hierzu finden Sie unter "Standort- und Sicherheitseinstellungen" auf Seite 96.

Anmelden im Google-Konto

Sie müssen sich in einem Google-Konto anmelden, um Google Mail, Google Talk und andere Google Apps zu verwenden, Apps aus Android Market herunterzuladen, Ihre Einstellungen und andere Daten auf Google-Servern zu sichern und weitere Google-Dienste auf dem Tablet zu nutzen.



Wenn Sie Ihre Android-Einstellungen bereits mithilfe eines Google-Kontos gesichert hatten und diese Einstellungen nun auf dem Tablet wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während des Einrichtens in diesem Konto anmelden: Wenn Sie sich nach dem Einrichten anmelden, können Sie die Einstellungen nicht wiederherstellen.

Falls Sie kein Google-Konto besitzen, können Sie eins erstellen.

Beim Anmelden werden Sie zur Eingabe Ihres Benutzernamens und Kennworts über die Bildschirmtastatur aufgefordert. Informationen zur Nutzung des Touchscreen und Eingabe von Text finden Sie unter "Verwenden des Touchscreen" auf Seite 13 und "Eingeben und Bearbeiten von Text" auf Seite 39.

Falls Sie über Ihr Unternehmen oder eine andere Organisation über ein Google Mail-Unternehmenskonto verfügen, besitzt die IT-Abteilung womöglich besondere Anweisungen zum Anmelden in diesem Konto.

Beim Anmelden werden Google Mail-Nachrichten, Kalenderereignisse und andere Informationen aus diesen Apps und Diensten im Web mit dem Tablet synchronisiert.

Wenn Sie sich beim Einrichten nicht in einem Google-Konto anmelden, werden Sie zum Anmelden oder Erstellen eines Google-Kontos aufgefordert, wenn Sie das erste Mal eine App starten, für die ein Konto erforderlich ist, wie beispielsweise Google Mail oder Android Market.

› Zurücksetzen des Kennworts für das Google-Konto

Falls Sie ein Google-Konto besitzen, aber das Kennwort vergessen haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie sich anmelden können. Rufen Sie www.google.com auf, klicken Sie auf "Anmelden" und im Anmeldefeld auf "Can't access your account?", und befolgen Sie die Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Kennworts.

› Weitere Konten

Nach dem Einrichten können Sie Google-Konten und andere Konten zum Tablet hinzufügen und einige oder alle Daten synchronisieren. Informationen hierzu finden Sie unter "Konten" auf Seite 79. Es wird jedoch nur das Google-Konto, in dem Sie sich zuerst anmelden, auf den Google-Servern gesichert. Einige Apps, die nur mit einem Konto funktionieren, zeigen Daten nur von dem Konto an, in dem Sie sich zuerst angemeldet haben.

Sichern und Wiederherstellen von Daten

Sie können Einstellungen und andere Daten mit dem Google-Konto sichern. Falls Sie das Tablet also ersetzen sollten, können Sie die Daten auf einem neuen Tablet wiederherstellen. Falls Sie diesen Dienst verwenden, werden Ihre Daten automatisch gesichert. Wenn Sie zuvor den Sicherungsdienst mit dem nun für die Anmeldung genutzten Google-Konto verwendet haben, können Sie Ihre Einstellungen jetzt auch über das Google-Konto auf dem Tablet wiederherstellen.



Wenn Sie die Einstellungen wiederherstellen möchten, müssen Sie das nun während der Einrichtung tun. Die Daten können nicht nach Abschluss der Einrichtung wiederhergestellt werden.

Viele Arten von Daten werden gesichert, einschließlich:

- Android-Einstellungen wie WLAN-Verbindungen und Kennwörter, Benutzerwörterbuch usw
- Viele Google-Anwendungseinstellungen wie Browser-Lesezeichen
- Die von Android Market heruntergeladenen Apps

Einige Apps von Drittanbietern nutzen ebenfalls den Sicherungsdienst. Falls Sie also eine App erneut installieren, werden ihre Einstellungen und Daten wiederhergestellt.

Sie können die Sicherungseinstellungen nach Fertigstellen der Einrichtung ändern. Informationen hierzu finden Sie unter "Datenschutzeinstellungen" auf Seite 101.

Fertigstellen der Einrichtung

Falls keine Verbindung mit einem mobilen Netzwerk besteht, werden Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit auf dem Tablet aufgefordert. Siehe "Datums- und Uhrzeiteinstellungen" auf Seite 105.

Andernfalls wird nach dem Abschließen der Einrichtung die Startseite geöffnet und der Hauptstartbildschirm angezeigt.


Weitere Informationen zur Startseite und den Grundlagen zur Verwendung von Android finden Sie unter "Grundlagen zur Startseite und zu Android" auf Seite 12.

Grundlagen zur Startseite und zu Android





Nach dem Einrichten des Tablets wird die Startseite angezeigt. Sie sollten sich mit den Grundlagen des Tablets und seiner Verwendung vertraut machen: Startseite und Startbildschirme, Touchscreen, Sichern des Tablets, Überwachen von und Reagieren auf Status- und Benachrichtigungsmeldungen usw.

Informationen zur Startseite




Nach dem Einrichten des Tablets wird die Startseite angezeigt.

Die Startseite ist der Ausgangspunkt für alle Funktionen auf dem Tablet. Verwenden Sie die Taste zum Anpassen , um Verknüpfungen zu Apps, Widgets und anderen Funktionen zu den Startbildschirmen hinzuzufügen und das Hintergrundbild zu ändern (siehe "Anpassen von Startbildschirmen" auf Seite 25).

Oben auf dem Bildschirm wird auf der Startseite Folgendes angezeigt:

- Schaltflächen für die Suche  Google und Sprachsuche für die Suche  auf dem Tablet und im Internet durch Eingabe über die Bildschirmtastatur oder per Spracheingabe (siehe "Google-Suche" auf Seite 71)
- Die Apps-Schaltfläche  Menü, um alle installierten Apps zu suchen (siehe "Öffnen und Wechseln von Apps" auf Seite 31)
- Die Schaltfläche zum Anpassen  zum Hinzufügen von Elementen zu den Startbildschirmen (siehe "Anpassen von Startbildschirmen" auf Seite 25)


Unten auf dem Bildschirm wird auf der Systemleiste Folgendes angezeigt:

- Die Schaltflächen "Zurück" , "Start"  und "Zuletzt verwendete Apps"  zum Navigieren zwischen den Apps (siehe "Verwenden der Navigationsschaltflächen" auf Seite 14)
- Benachrichtigungssymbole, die Uhrzeit und Statussymbole (siehe "Überwachen des Tablet-Status" auf Seite 17 und "Verwalten von Benachrichtigungen" auf Seite 18)

Wechseln zur Startseite

Berühren Sie unabhängig von der App jederzeit die Schaltfläche für die Startseite  auf der Systemleiste.

Anzeigen anderer Startbildschirme

- Bewegen Sie den Finger auf dem aktuellen Startbildschirm nach links oder rechts.
Die anderen Startbildschirme bieten mehr Platz für Widgets, Verknüpfungen und andere Elemente. Weitere Informationen zum Blättern finden Sie unter "Verwenden des Touchscreen" auf Seite 13.
- Berühren Sie die Schaltfläche für die Startseite , um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.

Verwenden des Touchscreen

Android-Funktionen werden hauptsächlich mithilfe der Finger gesteuert, um Symbole, Schaltflächen, Menüelemente, die Bildschirmtastatur und andere Elemente auf dem Touchscreen zu bedienen. Sie können außerdem die Ausrichtung des Bildschirms ändern.





- **Berühren:** Berühren Sie einfach zum Bedienen von Elementen auf dem Bildschirm (z. B. Symbole für Apps und Einstellungen), zum Eingeben von Buchstaben und Symbolen über die Bildschirmtastatur oder Drücken von Schaltflächen auf dem Bildschirm die jeweiligen Elemente mit dem Finger.
- **Gedrückt halten:** Halten Sie ein Element auf dem Bildschirm gedrückt, indem Sie es berühren und den Finger nicht bewegen, bis eine Aktion ausgeführt wird.
- **Ziehen:** Halten Sie ein Element kurz gedrückt, und bewegen Sie dann den Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreichen. Beispiel: Ziehen Sie Elemente auf dem Startbildschirm, um ihre Position zu ändern. Informationen hierzu finden Sie unter "Anpassen von Startbildschirmen" auf Seite 25.
- **Schieben:** Bewegen Sie zum Schieben Ihren Finger schnell über die Bildschirmoberfläche, ohne nach dem ersten Berühren des Bildschirms anzuhalten, da Sie sonst ein Element ziehen würden. Beispiel: Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die anderen Bereiche anzuzeigen. In einigen Kalenderansichten blättern Sie auf diese Weise zum vorherigen oder folgenden Zeitraum.

- **Zwei Mal tippen:** Tippen Sie zum Vergrößern zwei Mal schnell auf eine Webseite, Karte oder einen anderen Bildschirm. Beispiel: Tippen Sie zwei Mal auf einen Bereich auf einer Webseite im Browser, um diesen Bereich an die Bildschirmbreite anzupassen. Durch das doppelte Antippen nach Verwendung des Zweifingerzooms zum Verkleinern wird in einigen Apps eine Textspalte durch Umformatieren an die Bildschirmbreite angepasst.
- **Zusammen- und Auseinanderziehen:** In einigen Apps (wie Maps, Browser und Galerie) können Sie Ausschnitte vergrößern oder verkleinern, indem Sie zwei Finger gleichzeitig auf dem Bildschirm platzieren und sie zusammenziehen (verkleinern) oder auseinanderziehen (vergrößern).
- **Bildschirm drehen:** Bei den meisten Bildschirmen dreht sich auch die Ausrichtung des Bildschirms, wenn das Tablet gedreht wird. Sie können diese Funktion ein- und ausschalten; Informationen hierzu finden Sie unter "Bildschirmeinstellungen" auf Seite 96.

Verwenden der Navigationsschaltflächen

Die Navigationsschaltflächen auf der Systemleiste erleichtern das schnelle Wechseln zwischen Android-Apps.

In einigen Medien-Apps werden die Steuerelemente auf der Systemleiste bei der Wiedergabe von Filmen oder Diashows durch abgeblendete Punkte ersetzt, damit Sie nicht durch die Systemleiste abgelenkt werden. Sie können einen Punkt berühren, als handelte es sich dabei um das Steuerelement, oder einen freien Bereich auf der Systemleiste berühren, um sie vollständig anzuzeigen.

Zurück 	Öffnet den zuvor verwendeten Bildschirm. Ist die Bildschirmtastatur geöffnet, wird anstelle der Schaltfläche ein Abwärtspfeil angezeigt. Durch Berühren des Pfeils wird die Tastatur geschlossen.
Home 	Öffnet die Startseite. Wenn Sie einen linken oder rechten Startbildschirm anzeigen, wird der Hauptstartbildschirm geöffnet.
Zuletzt verwendet Anwendungen 	Öffnet eine Liste mit Miniaturansichten der Apps, die Sie zuletzt verwendet haben. Berühren Sie eine App, um sie zu öffnen.
Einstellungen 	Öffnet das Optionsmenü für Anwendungen, die für frühere Versionen von Android entwickelt wurden.

Aktivieren des Tablets


Wenn Sie das Tablet eine Zeitlang nicht verwenden, wird der Bildschirm abgeblendet und dann abgedunkelt, um Akku zu sparen.

- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
Der Sperrbildschirm wird geöffnet (es sei denn, Sie haben ihn deaktiviert; siehe "Sichern des Tablets" auf Seite 22).
- 2 Halten Sie das Schlosssymbol gedrückt. Wenn das Symbol zu einem Kreis wird, ziehen Sie ihn an den Rand des größeren, ihn umgebenden Kreises. Falls Sie den Sperrbildschirm gesichert haben, geben Sie ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort ein.
Siehe "Sichern des Tablets" auf Seite 22.
Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird geöffnet.

Suchen von Apps

Auf dem Apps-Bildschirm werden alle Apps auf dem Tablet angezeigt. Dies ist der Ausgangspunkt zum Öffnen und Verwalten der Apps, die im Lieferumfang des Systems enthalten waren oder von Android Market oder anderen Orten heruntergeladen wurden. Detaillierte Informationen zum Öffnen von Apps, Wechseln zwischen Apps usw. finden Sie unter "Verwenden von Apps" auf Seite 31.

Öffnen und Verwenden des Apps-Bildschirms

- Berühren Sie zum Öffnen des Apps-Bildschirms die Apps-Schaltfläche  oben rechts auf einem Startbildschirm. Der Apps-Bildschirm wird beim Öffnen einer App geschlossen. Sie können ihn auch durch Berühren von "Startseite"  schließen.
- Berühren Sie **Meine Apps**, um nur die Apps anzuzeigen, die Sie von Android Market heruntergeladen haben. Siehe "Market" auf Seite 88.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Apps anzuzeigen. Falls Sie mehr Apps installiert haben, als auf einen Bildschirm passen, werden die Umrisse weiterer Apps auf angrenzenden Bildschirmen angezeigt.
- Berühren Sie zum Öffnen einer App die App auf dem Apps-Bildschirm. Siehe "Öffnen und Wechseln von Apps" auf Seite 31.
- Ziehen Sie eine App nach unten, sodass Sie einem Startbildschirm eine Verknüpfung für sie hinzufügen können. Beim Ziehen einer App werden Miniaturansichten der Startbildschirme angezeigt. Sie können auf einem Startbildschirm anhalten, um die Verknüpfung an der gewünschten Position abzulegen. Siehe "Anpassen von Startbildschirmen" auf Seite 25.
- Ziehen Sie eine App zum Informationssymbol, um einen Bildschirm mit Details zur App zu öffnen.
- Ziehen Sie eine App auf der Registerkarte "Meine Apps" auf das Symbol zum Deinstallieren, um die App vom Tablet zu entfernen.
Die im Lieferumfang von Android enthaltenen Apps können nicht deinstalliert werden: Sie können lediglich die heruntergeladenen Apps entfernen.

Überwachen des Tablet-Status

Rechts auf der Systemleiste werden Symbole angezeigt, die Sie über Benachrichtigungen, die aktuelle Uhrzeit und den Status des Tablets informieren.



Siehe "Verwalten von Benachrichtigungen" auf Seite 18.

› Statussymbole

Statussymbole zeigen ganz rechts auf der Systemleiste und im Bereich mit den Statusdetails den Status des Tablets an. Dieser wird durch Berühren der Uhrzeit geöffnet.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten mobiler Netzwerke finden Sie unter "Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten" auf Seite 48.

Die Symbole für den Netzwerkstatus wechseln die Farbe zu blau, wenn Sie ein Google-Konto zum Tablet hinzugefügt haben und das Tablet mit Google-Diensten verbunden ist. So können Sie Google Mail, Kalenderereignisse und Kontakte synchronisieren, Ihre Einstellungen sichern usw. Wenn Sie kein Google-Konto besitzen oder eine Verbindung mit einem WLAN hergestellt wurde, das nicht mit dem Internet verbunden ist, sind die Netzwerksymbole grau.

› Benachrichtigungssymbole

Benachrichtigungssymbole zeigen an, dass Sie eine Benachrichtigung vom System oder einer Anwendung erhalten haben. Sie werden auf der Systemleiste links von der Uhrzeit angezeigt. Informationen zum Reagieren auf diese Benachrichtigungen finden Sie unter "Verwalten von Benachrichtigungen" auf Seite 18.

Verwalten von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren über den Eingang neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Warnungen sowie aktuelle Ereignisse, wenn Sie beispielsweise das Tablet als WLAN-Hotspot konfiguriert haben.

Beim Eingang einer Benachrichtigung erscheint auf der Systemleiste links von der Uhrzeit ein Symbol mit einer kurz angezeigten Zusammenfassung (siehe "Benachrichtigungssymbole" auf Seite 17).

Je nach Einstellungen und Modell des Tablets hören Sie einen Benachrichtigungston, blinkt ein Licht usw. Diese Einstellungen, das Anpassen der Tonlautstärke und andere allgemeine Benachrichtigungseinstellungen werden unter "Toneinstellungen" auf Seite 95 erläutert.

Sie können zum Anzeigen aller aktuellen Benachrichtigungen die Benachrichtigungsliste öffnen.

Viele Benachrichtigungen sendende Apps wie Google Mail und Google Talk besitzen eigene Einstellungen, mit deren Hilfe Sie konfigurieren können, ob und wie Benachrichtigungen gesendet werden, ob ein Klingelton wiedergegeben wird usw. Details hierzu finden Sie in der Dokumentation zu den entsprechenden Apps.

Öffnen der Benachrichtigungsliste

- 1 Berühren Sie die Uhrzeit auf der Systemleiste.



- 2 Berühren Sie die Zusammenfassung einer Benachrichtigung, um darauf zu reagieren.
Sie können auch die Schaltfläche zum Schließen einer Benachrichtigung berühren, um sie aus der Benachrichtigungsliste zu entfernen, oder einen anderen Punkt auf dem Bildschirm berühren, um die Liste zu schließen.

Reagieren auf eine Benachrichtigung

- 1 Berühren Sie ein Benachrichtigungssymbol auf der Systemleiste.
Der Zusammenfassungsbereich der Benachrichtigung wird geöffnet.
Benachrichtigungsbereiche können eine Vielzahl an Informationen und Steuerelementen enthalten, einschließlich:
 - Eine Zusammenfassung einer Nachricht zusammen mit dem Datum und sogar einem Foto des Absenders.
 - Steuerelemente wie Schaltflächen zum Anhalten eines laufenden Titels oder zum Wechseln zum nächsten oder vorherigen Titel.
 - Statusanzeigen wie z. B. die Statusanzeige, die angibt, welcher Anteil von einer App von Market heruntergeladen wurde.
- 2 Berühren Sie die Zusammenfassung, um sie in ihrer App zu öffnen.
Sie können auch die Schaltfläche zum Schließen berühren, um die Benachrichtigung zu entfernen.

Statusdetails und Schnelleinstellungen

In den Statusdetails können Sie weitere Details zum aktuellen Datum und zur aktuellen Uhrzeit sowie zu Netzwerken und Akkustatus abrufen. Zudem können Sie die Schnelleinstellungen öffnen, um die häufigsten Einstellungen für das Tablet anzuzeigen und zu steuern sowie auf die Anwendung mit den vollständigen Einstellungen zugreifen.

Öffnen der Statusdetails

Berühren Sie die Uhrzeit auf der Systemleiste.



Falls aktuelle Benachrichtigungen vorliegen, werden ihre Zusammenfassungen unter den Statusdetails aufgeführt: Berühren Sie eine Benachrichtigung, um darauf zu reagieren. Siehe "Verwalten von Benachrichtigungen" auf Seite 18.

Schließen Sie die Statusdetails, indem Sie einen anderen Bereich auf dem Bildschirm berühren.

Verwenden der Schnelleinstellungen

Mithilfe der Schnelleinstellungen können Sie die häufigsten Tablet-Einstellungen bequem anzeigen oder ändern und die Anwendung mit den vollständigen Einstellungen öffnen.

- 1 Öffnen Sie die Statusdetails.
- 2 Berühren Sie einen beliebigen Punkt in den Statusdetails.
Die Schnelleinstellungen werden unterhalb der Statusdetails anstelle der Liste der aktuellen Benachrichtigungen geöffnet.



- 3 Zeigen Sie die gewünschten Einstellungen an, oder ändern Sie sie.
Sie können die Schnelleinstellungen durch Berühren eines beliebigen Punkts auf dem Bildschirm wieder schließen.

Schnelleinstellungen:

- **Offline-Modus:** Ziehen Sie den Regler auf **Ein**, um alle Funkverbindungen zur Datenübertragung des Tablets zu deaktivieren, einschließlich mobile Datennetzwerke und WLAN. Siehe "Bildschirm für Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen" auf Seite 91.
- **WLAN:** Berühren Sie diese Option zum Öffnen der WLAN-Einstellungen. Siehe "Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN" auf Seite 51.
- **Bildschirmausrichtung sperren:** Ziehen Sie den Regler auf **Ein**, um den Bildschirm im Querformat zu sperren, sodass sich der Bildschirm beim Drehen des Tablets nicht dreht. Siehe "Verwenden des Touchscreen" auf Seite 13.
- **Bildschirmhelligkeit:** Ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit des Bildschirms zu ändern. Oder berühren Sie **Auto**, damit die Helligkeit des Tablet-Bildschirms mithilfe der Sensoren zum Messen der Umgebungshelligkeit automatisch festgelegt wird.
- **Benachrichtigungen:** Ziehen Sie den Schieberegler auf **Aus**, wenn Sie nicht von System- oder Anwendungsbenachrichtigungen bzgl. neuer E-Mails, Chat-Einladungen usw. gestört werden möchten. Siehe "Verwalten von Benachrichtigungen" auf Seite 18.
- **Einstellungen:** Berühren Sie diese Option, um die Anwendung für die Einstellungen zu öffnen. Siehe "Einstellungen" auf Seite 90.

Sichern des Tablets

Beim Einschalten oder Aktivieren des Tablets müssen Sie auf dem Sperrbildschirm ein Schlosssymbol zum Entsperren des Displays ziehen. Sie können den Sperrbildschirm jedoch sichern, indem Sie festlegen, dass die Eingabe eines Musters, einer PIN oder eines Kennworts erforderlich ist, sodass nur Sie auf Daten zugreifen und Apps auf Market kaufen können. Möglicherweise müssen Sie den Sperrbildschirm auch aufgrund einer Richtlinie sichern, die von einem dem Tablet hinzugefügten E-Mail-Konto oder einem anderen Konto festgelegt wird.

Andere Möglichkeiten zum Schutz des Tablets und Ihrer Daten sowie Details zu anderen Einstellungen des Sperrbildschirms finden Sie unter "Standort- und Sicherheitseinstellungen" auf Seite 96.


Sie können die Daten auf dem Tablet auch verschlüsseln, sodass Sie bei jedem Einschalten eine PIN oder ein Kennwort zum Entschlüsseln eingeben müssen.

Sichern des Sperrbildschirms

- 1 Berühren Sie die Uhrzeit auf der Systemleiste und im Bereich mit den Statusdetails, und berühren Sie unten in den Schnelleinstellungen die Option **Einstellungen**.
Sie können die Einstellungen auch öffnen, indem Sie das entsprechende Symbol auf dem Apps-Bildschirm oder einem Startbildschirm (falls Sie dort eine Verknüpfung abgelegt haben) berühren.
- 2 Berühren Sie **Standort und Sicherheit**.
- 3 Berühren Sie **Sperrbildsch. konfig.**.
- 4 Berühren Sie **Muster, PIN** oder **Passwort**.
Beim Berühren von **Muster** werden Sie zum Erstellen eines Musters angewiesen, das Sie zum Entsperren des Bildschirms zeichnen müssen. Beim ersten Mal wird Ihnen eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt. Anschließend werden sie zum Zeichnen und erneuten Zeichnen eines eigenen Musters aufgefordert.
Beim Berühren von **"PIN"** oder **"Passwort"** werden Sie zum Festlegen einer PIN oder eines Kennworts aufgefordert, die bzw. das Sie zum Entsperren des Bildschirms eingeben müssen.
Beim nächsten Einschalten des Tablets oder Aktivieren des Bildschirms müssen Sie zum Entsperren das Entsperrmuster zeichnen oder die PIN bzw. das Kennwort eingeben.

Verschlüsseln des Tablets

Sie können alle Daten auf dem Tablet verschlüsseln: Google-Konten, Anwendungsdaten, Musik und andere Medien, heruntergeladene Informationen und vieles mehr. Wenn Sie das Tablet verschlüsseln, müssen Sie bei jedem Einschalten des Tablets eine PIN oder ein Kennwort eingeben.

 Die Verschlüsselung kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Verschlüsselung eines Tablets kann nur durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aufgehoben werden. Dabei werden alle Daten gelöscht (siehe "Datenschutzeinstellungen" auf Seite 101).


1 Bereiten Sie die Verschlüsselung vor.

Vor der Verschlüsselung des Tablets müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- Legen Sie eine PIN oder ein Kennwort für den Sperrbildschirm fest (siehe "Sichern des Sperrbildschirms" auf Seite 23).
- Laden Sie den Akku des Tablets.
- Stecken Sie das Tablet ein.
- Planen Sie mindestens eine Stunde für den Verschlüsselungsprozess ein: Dieser Vorgang darf nicht unterbrochen werden. Andernfalls verlieren Sie einen Teil der oder Ihre gesamten Daten.

2 Öffnen Sie "Einstellungen", und berühren Sie **Standort und Sicherheit** → **Tablet verschlüsseln**.
Lesen Sie genau die Informationen auf dem Bildschirm zur Verschlüsselung des Tablets.

 Sie dürfen den Verschlüsselungsprozess nicht unterbrechen, andernfalls gehen Daten verloren.

Die Schaltfläche **Tablet verschlüsseln** ist abgedunkelt, wenn der Akku nicht geladen oder das Tablet nicht eingesteckt ist. Falls Sie das Tablet doch nicht mehr verschlüsseln möchten, berühren Sie "Zurück" .

3 Berühren Sie die Schaltfläche **Tablet verschlüsseln**.


- 4 Geben Sie die PIN oder das Kennwort für den Sperrbildschirm ein, und berühren Sie **Weiter**.
- 5 Berühren Sie die Schaltfläche **Tablet verschlüsseln** erneut, um zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Der Verschlüsselungsprozess beginnt, und sein Status wird angezeigt. Die Verschlüsselung kann eine Stunde oder länger dauern. In diesem Zeitraum wird das Tablet möglicherweise mehrere Male neu gestartet. Wurde die Verschlüsselung abgeschlossen, werden Sie zur Eingabe der PIN oder des Kennworts aufgefordert. Anschließend müssen Sie die PIN oder das Kennwort zum Entschlüsseln bei jedem Einschalten des Tablets eingeben.

Anpassen von Startbildschirmen

Sie können App-Symbole, Verknüpfungen, Widgets und andere Elemente zu einem beliebigen freien Bereich auf dem Startbildschirm hinzufügen. Des Weiteren können Sie das Hintergrundbild ändern.

Eine Einführung zur Startseite finden Sie unter "Informationen zur Startseite" auf Seite 12.

Hinzufügen eines Elements zu einem Startbildschirm

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm, dem Sie das Element hinzufügen möchten. Eine Einführung zur Verwendung der Startseite, einschließlich Wechseln der Startbildschirme, finden Sie unter "Informationen zur Startseite" auf Seite 12.
- 2 Berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Schaltfläche "Anpassen" .
- 3 Berühren Sie die Kategorie des hinzuzufügenden Elements. Wenn die maximale Anzahl an Elementen auf einem Startbildschirm erreicht ist, können keine weiteren Elemente abgelegt werden. Sie müssen ein Element löschen oder verschieben oder zu einem anderen Startbildschirm wechseln, bevor Sie ein weiteres Element hinzufügen können.

- 4 Berühren Sie im angezeigten Menü die Registerkarte der Kategorie des hinzuzufügenden Elements.
- Bei **Widgets**: handelt es sich um Mini-Apps. Sie werden unter "Verwenden von Widgets" auf Seite 28 genau erläutert.
 - Bei **App-Verknüpfungen**: handelt es sich um App-Symbole, die Sie auf den Startbildschirmen platzieren können, um sie zu öffnen, ohne dazu zuerst den Apps-Bildschirm aufrufen zu müssen.
 - **Hintergrund**: sind Bilder aus der Galerie (mit der Kamera aufgenommene oder mithilfe von Picasa synchronisierte Fotos), auf dem System vorhandene Standbilder und Live-Hintergrundbilder (wie z. B. eine Karte mit Ihrem Standort oder einer animierten Szene). Diese nehmen den Standardhintergrund Ihrer Startbildschirme ein. Siehe "Anpassen des Hintergrundbilds von Startbildschirmen" auf Seite 27.
 - **Optionen**: enthält Verknüpfungen zu Browser-Lesezeichen, Wegbeschreibungen in Maps und andere nützliche Elemente. Enthält die Kategorie mehr Elemente, als auf einen Bildschirm passen, werden links oder rechts die Umrisse weiterer Elemente angezeigt. Sie können den Bildschirm nach links oder rechts schieben, um die anderen Elemente anzuzeigen.
- 5 Ziehen Sie ein Element auf den Startbildschirm, zu dem Sie es hinzufügen möchten.
- Wenn Sie anhalten, bevor Sie den Finger anheben, wird der Startbildschirm vergrößert, sodass Sie das Element an der gewünschten Position ablegen können. Andernfalls wird es an der ersten verfügbaren Position abgelegt.
- Bei einigen Elementen werden weitere Informationen abgefragt, bevor sie zum Startbildschirm hinzugefügt werden. Beispiel: Bei Lesezeichen werden Sie zur Auswahl des hinzuzufügenden Browser-Lesezeichens und bei Verknüpfungen zu Kontakten zur Auswahl des gewünschten Kontakts aufgefordert.

Verschieben eines Startbildschirmelements

- 1 Halten Sie das zu verschiebende Element gedrückt, bis das Raster des Startbildschirms angezeigt wird. Heben Sie den Finger nicht an.
- 2 Ziehen Sie das Element zu einer neuen Position auf demselben Startbildschirm, oder ziehen Sie es zum Umriss eines anderen Startbildschirms, um es auf einen anderen Startbildschirm zu verschieben.
- 3 Befindet sich das Element an der gewünschten Position, heben Sie Ihren Finger an.

Entfernen eines Elements vom Startbildschirm

- 1 Halten Sie das zu entfernende Element gedrückt, bis das Raster des Startbildschirms angezeigt wird. Heben Sie den Finger nicht an.
Berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Schaltfläche "Entfernen".
- 2 Ziehen Sie das Element auf die Schaltfläche "Entfernen".
- 3 Wird das Symbol rot, heben Sie den Finger.
Das Element wird zwar vom Startbildschirm entfernt, jedoch nicht vom Tablet gelöscht. Sie können es jederzeit zurückholen; siehe "Hinzufügen eines Elements zu einem Startbildschirm" auf Seite 25.

Anpassen des Hintergrundbilds von Startbildschirmen

- 1 Berühren Sie oben rechts auf einem Startbildschirm die Schaltfläche "Anpassen" .
- 2 Berühren Sie **Hintergrund**.
- 3 Berühren Sie **Galerie**, **Live-Wallpaper** oder **Hintergrund**.
Berühren Sie **Galerie**, um ein mit der Kamera aufgenommenes oder auf das Tablet kopiertes Foto zu verwenden. Sie können das Bild zuschneiden, bevor Sie es als Hintergrundbild festlegen. Die Verwendung von Bildern wird unter "Gallery" auf Seite 87 erläutert.
Berühren Sie **Live-Wallpaper**, um eine Liste der auf dem Tablet installierten Hintergrundbilder zu öffnen. Einige Live-Hintergrundbilder ändern sich je nach Tageszeit und zeigen die Uhrzeit oder andere Informationen an, wenn Sie das Display berühren. Einige Live-Hintergrundbilder besitzen die Schaltfläche **Einstellungen...**
Berühren Sie **Hintergrund**, um einen Bildschirm zu öffnen, auf dem Sie die auf dem Tablet vorinstallierten Hintergrundbilder ausprobieren können. Schieben Sie die Miniaturbilder nach links und rechts, um die Beispiele anzuzeigen. Berühren Sie zum Anzeigen einer größeren Version das Beispielbild.
Sie können weitere Hintergrundbilder von Android Market herunterladen. Siehe "Market" auf Seite 88.
- 4 Berühren Sie **Hintergrundbild festlegen**.

Verwenden von Widgets

Bei Widgets handelt es sich um Mini-Apps, die Sie auf den Startbildschirmen ablegen können. Einige Widgets sind eigenständige Anwendungen, andere öffnen bei Berührung eine verknüpfte Anwendung, und wieder andere stellen nützliche Informationen oder Steuerelemente für die verknüpften Anwendungen zur Verfügung.

Zu den vorinstallierten Widgets zählen eine Uhr, ein Google Mail-Widget, das aktuelle Nachrichten anzeigt, ein Musikplayer, ein Bilderrahmen, ein Kalender mit anstehenden Terminen usw. Sie können außerdem Widgets von Android Market herunterladen.

Das Durchsuchen verfügbarer Widgets sowie das Hinzufügen, Verschieben und Entfernen von Widgets auf den Startbildschirmen wird unter "Anpassen von Startbildschirmen" auf Seite 25 erläutert.

Einige Widgets zeigen nur Informationen an oder dienen als Verknüpfungen zum Öffnen ihrer Anwendungen, wie beispielsweise das Widget für den Bilderrahmen.

Einige Widgets stellen Steuerelemente zum Anzeigen und Verwalten des Inhalts ihrer Anwendungen zur Verfügung, wie z. B. die Widgets für die Uhr oder den Musikplayer.

Andere Widgets, wie Kalender-Widgets, Google Mail und E-Mail-Widgets, funktionieren wie Minianwendungen.

Sie können zwischen Informationen wechseln, die von verschiedenen Widgets auf verschiedene Arten angezeigt werden. Sie können beispielsweise im Kalender-Widget in den Ereignissen nach oben oder unten beziehungsweise im Bücher-Widget im Kreis blättern.

Optimieren der Akkulaufzeit

Sie können den Zeitraum zwischen den Ladevorgängen des Akkus verlängern, indem Sie nicht benötigte Funktionen deaktivieren. Sie können außerdem überprüfen, wie viel Akkuleistung Apps und Systemressourcen benötigen.

Verlängern der Akkulaufzeit

- Deaktivieren Sie nicht benötigte Mobilfunkverbindungen.
Falls Sie kein WLAN, Bluetooth oder GPS verwenden, deaktivieren Sie diese Funktionen mithilfe der App für Einstellungen. Siehe "Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen" auf Seite 91 und "Standort- und Sicherheitseinstellungen" auf Seite 96. (Der GPS-Empfänger wird nur aktiviert, wenn Sie eine App verwenden, die ihn nutzt.)
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit, und legen Sie ein kürzeres Zeitlimit für das Ausschalten des Bildschirms fest. Siehe "Bildschirmeinstellungen" auf Seite 96.
- Deaktivieren Sie ggf. die automatische Synchronisierung von Google Mail, Kalender, Kontakten und anderen Apps. Siehe "Konfigurieren der Kontosynchronisierungs- und Displayoptionen" auf Seite 81.
- Überprüfen und steuern Sie mithilfe der Schnelleinstellungen den Status des Funkempfangs, die Bildschirmhelligkeit und die Synchronisierung.
Siehe "Statusdetails und Schnelleinstellungen" auf Seite 20.
- Wenn Sie längere Zeit kein mobiles Netzwerk oder WLAN verwenden, wechseln Sie in den Flugmodus.
Das Tablet benötigt für die Suche nach mobilen Netzwerken zusätzliche Energie. Siehe "Statusdetails und Schnelleinstellungen" auf Seite 20.

Überprüfen des Akkuladestatus

Öffnen Sie die App für die Einstellungen, und berühren Sie **Info zu Tablet** → **Status**.

Der Akkustatus (wird geladen, wird entladen) und der Stand (als Prozentsatz des vollständig geladenen Akkus) werden oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Überprüfen und Steuern, welche Anwendungen Akkuleistung verbrauchen

Auf dem Bildschirm für die Akkunutzung wird angezeigt, welche Apps am meisten Akkuleistung verbrauchen. Hier können Sie auch heruntergeladene Apps deaktivieren, falls sie zu viel Akkuleistung verbrauchen.

- Öffnen Sie die App für die Einstellungen, und berühren Sie **Anwendungen** → **Akkuverbrauch**.

Auf dem Bildschirm für die Akkunutzung werden die Apps aufgeführt, die Akkuleistung verbrauchen, und zwar vom höchsten bis zum niedrigsten Verbrauch.

Die Entladegrafik oben auf dem Bildschirm zeigt den Akkustatus seit dem letzten Laden des Tablets und den Zeitraum der Verwendung im Akkubetrieb an. Dünne grüne Linien unter der Grafik zeigen kurze Zeiträume an, in denen das Tablet an ein Ladegerät angeschlossen war. Die dünne blaue Linie gibt an, wann das Tablet aktiv war.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm für die Akkunutzung eine App, um Details zum Akkuverbrauch abzurufen. Verschiedene Apps bieten unterschiedliche Arten von Informationen. Einige Apps enthalten Schaltflächen zum Öffnen von Bildschirmen, die Einstellungen zum Anpassen des Akkuverbrauchs zur Verfügung stellen.
- Berühren Sie die Entladegrafik, um einen Bildschirm mit Details zum Zeitpunkt des Akkuverbrauchs durch Funkverbindungen, Bildschirm und andere Funktionen zu öffnen.

Verwenden von Apps

Sie können zahlreiche Apps öffnen und zwischen ihnen wechseln: Android verwaltet die Ressourcen Ihres Tablets für Sie, sodass Sie eine App nicht beenden müssen, um eine andere ideal nutzen zu können. Sie erfahren, wie Ihre Apps Speicherplatz nutzen. Verwenden Sie in Apps wie Browser und Google Mail heruntergeladene Dateien und andere Elementen, und zeigen Sie sie an.

Öffnen und Wechseln von Apps

Der App-Bildschirm auf der Startseite enthält Symbole für alle Apps auf Ihrem Tablet, einschließlich aller Apps, die Sie von Android Market oder von anderen Quellen heruntergeladen und installiert haben.

Beim Öffnen einer App werden die anderen derzeit verwendeten Apps nicht beendet, sondern weiter ausgeführt: Abspielen von Musik, Öffnen von Webseiten usw. Zum gleichzeitigen Verwenden mehrerer Apps können Sie schnell zwischen den Apps wechseln. Das Android-Betriebssystem und die -Apps arbeiten zusammen, um zu gewährleisten, dass ungenutzte Apps nicht unnötig Ressourcen verbrauchen. Sie werden je nach Bedarf beendet und gestartet. Daher ist das Beenden von Apps nicht notwendig, es sei denn, Sie sind sich sicher, dass eine heruntergeladene App nicht ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Details über die Speicherplatznutzung von Apps und ihre Verwaltung erhalten Sie in "Verwalten der Speicherplatznutzung von Apps" auf Seite 33.

In "Market" auf Seite 88 erhalten Sie Informationen über das Finden und Installieren zusätzlicher Apps (einschließlich Produktivitätstools, nützlicher Hilfsmittel, Spiele, Hinweise und viele weitere Arten von Apps) auf Ihrem Tablet.

Öffnen des Apps-Bildschirms

Berühren Sie auf der Startseite die Schaltfläche **Anwendungen** (oben rechts).

Verfügen Sie über mehr Apps, als auf dem Bildschirm angezeigt werden können, schieben Sie den Bildschirm zum Anzeigen aller Apps nach links oder rechts.

Fügen Sie dem Startbildschirm die Verknüpfung einer App hinzu, indem Sie die App auf dem Apps-Bildschirm gedrückt halten, bis unter dem App-Symbol die Umrisse des Startbildschirms erscheinen. Ziehen Sie das App-Symbol dann auf einen Startbildschirm. Wenn Sie anhalten, bevor Sie den Finger von einem Startbildschirm nehmen, wird der Startbildschirm vergrößert, sodass Sie die Verknüpfung an der gewünschten Position ablegen können.

Sie können Verknüpfungen auch mithilfe des Anpassungsbildschirms hinzufügen. Informationen dazu finden Sie unter "Anpassen von Startbildschirmen" auf Seite 25.



Berühren Sie die Schaltfläche für die Startseite , um den Apps-Bildschirm zu schließen und zur Startseite zurückzukehren.

Die Startleiste schließt sich automatisch, wenn Sie ein Symbol zum Öffnen der entsprechenden App berühren.

Öffnen einer App

- Berühren Sie auf dem Apps-Bildschirm ein Apps-Symbol.
- Berühren Sie auf einem Startbildschirm die Verknüpfung einer App (wenn Sie sie dem Startbildschirm hinzugefügt haben).

Wechseln zu einer kürzlich verwendeten App

- 1 Berühren Sie auf der Systemleiste die Schaltfläche für die zuletzt verwendeten Apps .
Eine Liste mit Namen und Miniaturansichten von zuletzt verwendeten Apps erscheint.
- 2 Berühren Sie zum Öffnen der App den Namen oder die Miniaturansicht.
Berühren Sie zum Zurückkehren zur aktuellen App die Schaltfläche zum Zurückkehren  oder den Bildschirm außerhalb der Liste mit den zuletzt verwendeten Apps.

Wechseln zur zuletzt verwendeten App

Berühren Sie die Schaltfläche zum Zurückkehren  auf der Systemleiste.

Verwalten der Speicherplatznutzung von Apps

Wie in "Öffnen und Wechseln von Apps" auf Seite 31 beschrieben, müssen Sie sich normalerweise nicht um die Verwaltung von Apps kümmern (abgesehen vom Installieren, Öffnen und Verwenden). Das Betriebssystem verwaltet automatisch die Nutzung des Speicherplatzes und anderer Ressourcen. Unter gewissen Umständen sollten Sie mehr darüber wissen, wie Apps Speicherplatz und andere Ressourcen auf Ihrem Tablet nutzen.

Apps verwenden zwei Arten von Speicher auf Ihrem Tablet: Arbeitsspeicher und RAM. Apps nutzen Arbeitsspeicher für sich und für alle von ihnen verwendeten Dateien, Einstellungen und anderen Daten. Sie benötigen bei ihrer Ausführung zudem RAM (ein Speicher, der für temporäres Speichern und schnelles Zugreifen konzipiert ist).

Alle Tablets verfügen über internen Speicherplatz. Das Betriebssystem verwaltet und überwacht den Anteil des internen Speichers, in dem das System-Image, die Apps und eine Reihe von Dateien und anderen Daten für diese Apps gespeichert sind, denn Sie können private Informationen beinhalten. Der Inhalt ist für Sie nicht sichtbar, wenn Sie das Tablet über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen. Der restliche Teil des internen Speichers, in dem Musik, in Browser oder Google Mail heruntergeladene Dateien usw. gespeichert sind, ist beim Verbinden des Tablets mit einem Computer sichtbar (siehe "Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten" auf Seite 48).

Das Betriebssystem verwaltet zudem, wie Apps das RAM des Tablets nutzen. Apps und deren Teilprozesse und -dienste können das RAM nur bei Bedarf nutzen. Das Betriebssystem kann zuletzt im RAM verwendete Prozesse zwischenspeichern, sodass diese bei einem erneuten Öffnen schneller wieder starten. Der Zwischenspeicher wird allerdings geleert, wenn das RAM für neue Aktivitäten benötigt wird.

Durch die Verwendung Ihres Tablets verwalten Sie direkt und indirekt auf unterschiedliche Weise, wie Apps Speicherplatz nutzen, z. B. beim:

- Installieren oder Deinstallieren von Apps (siehe "Market" auf Seite 88 und "Deinstallieren einer App" auf Seite 37)
- Herunterladen von Dateien in Browser, Google Mail und anderen Apps.
- Erstellen von Dateien (z. B. beim Aufnehmen von Bildern)
- Löschen von heruntergeladenen oder von Ihnen erstellten Dateien (siehe "Verwalten von Downloads" auf Seite 37 und die Dokumentation der von Ihnen verwendeten Apps)
- Kopieren von Dateien von Ihrem Tablet auf einen Computer (oder umgekehrt) über eine USB-Verbindung oder Bluetooth (siehe "Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten" auf Seite 48)

Sie müssen nur selten verwalten, wie Apps das RAM nutzen: das Betriebssystem übernimmt diese Aufgabe. Sie können allerdings überprüfen, wie Apps RAM nutzen und sie beenden, falls sie wie in "Beenden einer nicht ordnungsgemäß arbeitenden App" auf Seite 36 beschrieben, nicht ordnungsgemäß arbeiten.

Öffnen des Bildschirms zum Verwalten von Anwendungen

- Öffnen Sie die App für die Einstellungen, und berühren Sie **Anwendungen** → **Anwendungen verwalten**.
Der Bildschirm zum Verwalten von Anwendungen verfügt über drei Registerkarten jeweils mit Listen von Apps und deren Komponenten. Unten auf jeder Registerkarte sehen Sie eine Grafik des von den aufgelisteten Elementen belegten Speicherplatzes sowie der Menge an freiem Speicher.
- Berühren Sie eine App, einen Prozess oder Dienst in einer Liste, um einen Bildschirm mit zugehörigen Details zu öffnen und um, je nach Element, die Einstellungen zu ändern, es zu beenden, zu deinstallieren usw.
Die meisten dieser Aufgaben werden in diesem Abschnitt beschrieben.
- Berühren Sie die Registerkarte **Installierte Apps**, um die von Market oder anderen Quellen heruntergeladenen Apps anzuzeigen.
- Berühren Sie die Registerkarte **Alle**, um alle auf Ihrem Tablet installierten Apps anzuzeigen.
Die Liste beinhaltet mit Ihrer Android-Version zusammenhängende Apps sowie von Market oder anderen Quellen heruntergeladene Apps.

- Berühren Sie die Registerkarte **Aktiv**, um die Apps und ihre Prozesse sowie Dienste anzuzeigen, die ausgeführt oder zwischengespeichert werden.
Siehe "Beenden einer nicht ordnungsgemäß arbeitenden App" auf Seite 36.
- Wird die Registerkarte **Installierte Apps** oder **Alle** angezeigt, berühren Sie zum Ändern der Reihenfolge innerhalb der Liste das Symbol zum alphabetischen Anordnen bzw. zum Anordnen nach Größe.

Erfahren von Details einer App

1 Öffnen Sie den Bildschirm zum Verwalten von Anwendungen.

2 Berühren Sie eine App, einen Prozess oder Dienst.

Öffnen Sie auf dem App-Bildschirm auf der Startseite den Bildschirm mit Informationen zu den Anwendungen, indem Sie eine App gedrückt halten und dann zum Informationssymbol ziehen.

Der Bildschirm mit Informationen zu den Anwendungen gibt für jede App Name, Version und weitere Details an. Je nach App und ihrem Ursprung enthält die Ansicht auch Schaltflächen zum Verwalten der Daten der App, zum erzwungenen Abbrechen der App und zum Deinstallieren der App. Der Bildschirm enthält zudem eine Liste mit Details über die Art der Informationen über Ihr Tablet sowie Daten, auf die die App Zugriff hat.

Unterschiedliche Arten von Apps verfügen über unterschiedliche Arten von Informationen und Steuerelementen. Normalerweise sind diese vorhanden:

- Verwenden Sie die Schaltfläche **Stop erzwingen**, um eine nicht ordnungsgemäß arbeitende App zu beenden (siehe "Beenden einer nicht ordnungsgemäß arbeitenden App" auf Seite 36).
- Wurde die App von Android Market oder einer anderen Quelle installiert, verwenden Sie die Schaltfläche **Deinstallieren**, um die App und alle ihre Daten sowie Einstellungen vom Tablet zu entfernen. Weitere Informationen über das Deinstallieren und Neuinstallieren von Apps finden Sie in "Market" auf Seite 88 und in "Deinstallieren einer App" auf Seite 37.
- **Speicher**: Bietet Details über den von einer App beanspruchten Speicherplatz auf dem Tablet.

- Löschen Sie die Einstellungen und andere Daten einer App durch Berühren der Schaltfläche **Daten löschen**.
- **Cache**: Speichert eine App Daten in einem temporären Bereich des Tabletspeichers, wird die gespeicherte Menge an Informationen aufgelistet. Zudem ist eine Schaltfläche zum Löschen vorhanden.
- **Standardmäßig starten**: Ist eine App für das standardmäßige Starten bestimmter Dateitypen konfiguriert, können Sie diese Einstellungen hier löschen.
- **Berechtigungen**: Enthält eine Liste über die Arten von Informationen über Ihr Tablet sowie Daten, auf die die App Zugriff hat.

Beenden einer nicht ordnungsgemäß arbeitenden App

Sie können prüfen, wie viel RAM ausgeführte Apps und zwischengespeicherte Prozesse nutzen und diese falls erforderlich beenden.

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm zum Verwalten von Anwendungen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Aktiv**.
- 3 Berühren Sie zum Hin- oder Herwechseln oben rechts auf dem Bildschirm **Zwischengespe. Prozess anz.** oder **Laufende Dienste anzeigen**.

Die Registerkarte über ausgeführte Vorgänge zeigt die Apps, Prozesse und Dienste, die aktuell ausgeführt werden oder über zwischengespeicherte Prozesse verfügen und deren RAM-Nutzung. Die Grafik unten am Bildschirm zeigt den gesamten belegten RAM-Anteil sowie den freien Speicherplatz.

Berühren Sie eine nicht ordnungsgemäß arbeitende App, einen solchen Prozess oder Dienst und dann auf dem sich anschließend öffnenden Bildschirm die Schaltfläche **Stopp**. Berühren Sie die Schaltfläche **Bericht**, um dem Entwickler Informationen über die nicht ordnungsgemäße Funktion der App auf Ihrem Tablet zu senden.



Das Beenden einer App oder eines Betriebssystemprozesses oder -diensts deaktiviert eine oder mehrere zugehörige Funktionen auf Ihrem Tablet. Unter Umständen müssen Sie Ihr Tablet zur Wiederherstellung aller Funktionen neu starten.

Deinstallieren einer App

Sie können von Market oder anderen Quellen heruntergeladene Apps deinstallieren. (Sie können Apps auch über Market deinstallieren, falls Sie sie dort heruntergeladen haben. Siehe "Verwalten von Downloads" auf Seite 37.)

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm zum Verwalten von Anwendungen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Installierte Apps**.
- 3 Berühren Sie die zu deinstallierende App.
- 4 Berühren Sie die Schaltfläche **Entfernen**.
- 5 Berühren Sie auf dem Bildschirm **OK**, um zu bestätigen, dass Sie die App deinstallieren möchten.



Verwalten von Downloads

Dateien, Apps und andere Elemente, die Sie in Browser, Google Mail, Email oder über andere Programme heruntergeladen haben, werden im internen Speicher Ihres Tablets gespeichert. Verwenden Sie die App für Downloads zum Ansehen, erneuten Öffnen oder Löschen von heruntergeladenen Inhalten.

Einige mobile Netzwerke geben Beschränkungen in Bezug auf die Größe der herunterladbaren Dateien vor, um der Nachfrage im Netzwerk nachkommen zu können oder um unerwartete Kosten möglichst zu vermeiden. Wenn Sie versuchen, bei einer Verbindung zu solch einem Netzwerk eine größere Datei herunterzuladen, werden Sie gebeten oder aufgefordert, das Herunterladen der Datei zu verschieben, bis Sie das nächste Mal über ein WLAN-Netzwerk verbunden sind. Der Download wird dann automatisch fortgesetzt. Sie können diese wartenden Dateien auch in der App für Downloads anzeigen und verwalten.

Heruntergeladene Dateien werden im Verzeichnis **Download** im internen Speicher Ihres Tablets gespeichert. Sie können bei bestehender Verbindung zu einem Computer Dateien aus diesem Verzeichnis anzeigen und kopieren, wie in "Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten" auf Seite 48 beschrieben.

Öffnen von Downloads und Verwalten von heruntergeladenen Dateien

- Berühren Sie das Downloadssymbol  auf der Startseite, auf dem Apps-Bildschirm oder eine Verknüpfung auf einem Startbildschirm (falls Sie dort eine Verknüpfung hinzugefügt haben).
Siehe "Öffnen und Wechseln von Apps" auf Seite 31.
- Berühren Sie ein Element, um es erneut zu öffnen.
- Berühren Sie die Überschriften früherer Downloads, um diese anzuzeigen.
- Aktivieren Sie die zu löschenden Elemente, und berühren Sie dann **Löschen**.
Das Element ist von Ihrem Tablet gelöscht.
- Berühren Sie zum Hin- und Herwechseln die Menüschaftfläche  und dann **Nach Größe sortieren** oder **Zeitlich sortieren**.

Eingeben und Bearbeiten von Text

Mithilfe der Bildschirmtastatur können Sie Text auf Webseiten, beim Verfassen von E-Mails und allgemein in Textfeldern eingeben. Text kann auch per Spracheingabe eingegeben werden. Darüber hinaus können Sie Text bearbeiten: einfügen, löschen, kopieren und sogar Text aus anderen Anwendungen einfügen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Sie können Text mithilfe der Bildschirmtastatur eingeben. Bei einigen Apps wird die Tastatur automatisch geöffnet. In anderen Apps berühren Sie zum Öffnen der Tastatur das Textfeld für die Texteingabe.


Die Bildschirmtastatur enthält verschiedene Einstellungen; Informationen hierzu finden Sie unter “Sprach- und Eingabeeinstellungen” auf Seite 102. Sie können die Android-Tastatur auch durch Berühren der Schaltfläche für die Einstellungen  öffnen.

Die Texteingabe kann alternativ auch per Spracheingabe erfolgen. Siehe “Eingeben von Text per Spracheingabe” auf Seite 43.


Eingeben von Text


Berühren Sie zum Öffnen der Tastatur ein Textfeld.

Die Bildschirmtastatur wird geöffnet.

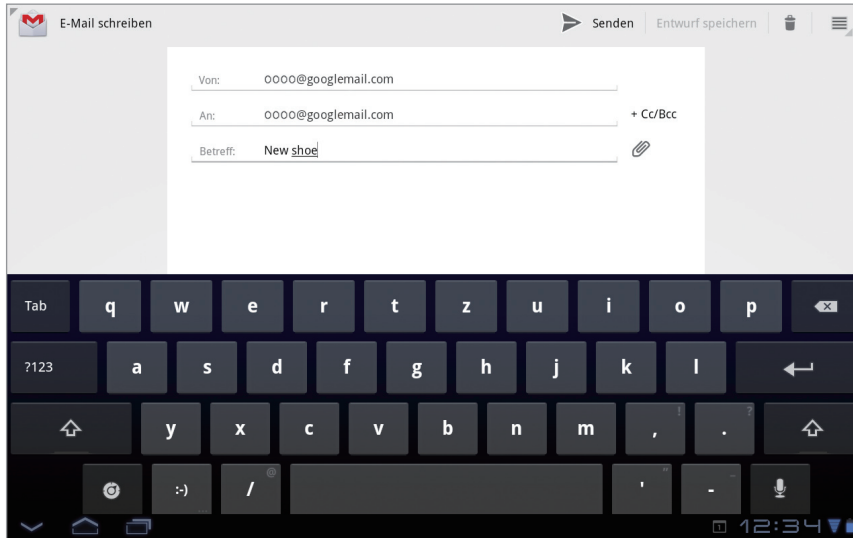

Die Leertaste oder ein Satzzeichen berühren, um Vorschläge von Android für das einzugebende Wort anzuzeigen. Die Umschalttaste ein Mal berühren, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Für die gesamte Eingabe in Großbuchstaben doppelt antippen.

Wenn Sie in ein Textfeld mit bereits eingegebenem Text tippen, befindet sich der Einfügepunkt dort, wo Sie das Feld berührt haben. Die Markierung des Einfügepunkts  wird angezeigt. Sie können den Einfügepunkt durch Ziehen der Markierung verschieben, um genau auszuwählen, wo Sie weiteren Text eingeben möchten. Sie können auch ein Wort oder mehrere Wörter gleichzeitig markieren sowie Text kopieren, ausschneiden und einfügen. Siehe "Bearbeiten von Text" auf Seite 45.

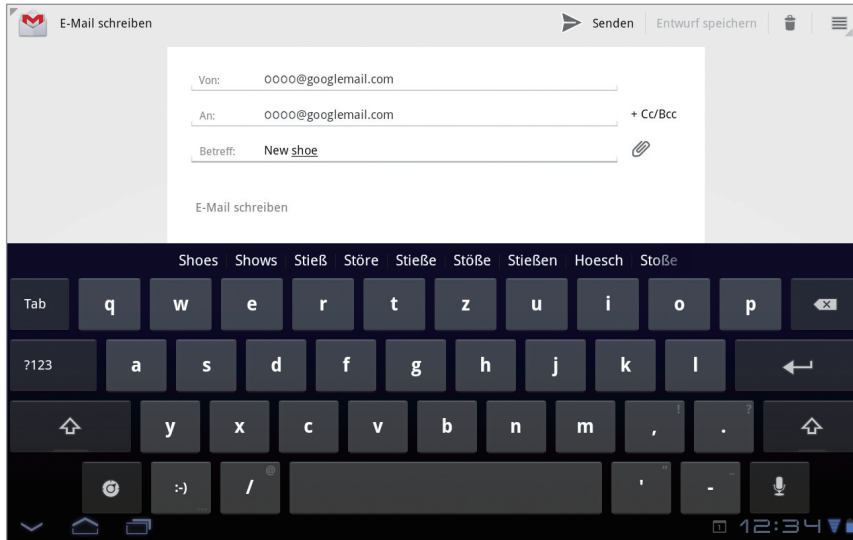



Einen Vorschlag berühren, um ihn anstelle des unterstrichenen Words im Textfeld einzufügen.

- Berühren Sie zum Eingeben von Text die Schaltflächen der Tastatur.

Beim Eingeben werden die Wörter unterstrichen, für die die Tastatur Vorschläge bietet.

Wenn Sie das Anzeigen von Korrekturvorschlägen durch die Tastatur festlegen, erscheinen diese in einer Leiste oberhalb der Tastatur. Bei dem unterstrichenen Wort in der Leiste handelt es sich um das vorgeschlagene Wort. Sie können auch ein anderes Wort in der Leiste berühren, um es stattdessen einzugeben.




Mithilfe der Android-Tastatureinstellungen aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Vorschlagsfunktion und legen somit fest, ob Vorschläge angezeigt werden.

- Berühren Sie die Leertaste oder ein Satzzeichen, um für das unterstrichene Wort ein vorgeschlagenes Wort einzugeben. Falls ein von der Tastatur erkanntes Wort einen Tippfehler enthält, wird das Wort automatisch verbessert (diese Funktion kann deaktiviert werden).
Durch Berühren der Leertaste werden in der Vorschlagsleiste mehrere Satzzeichen angezeigt; berühren Sie ein Zeichen, um die Leerstelle durch dieses Zeichen zu ersetzen.
Wenn Sie ein Wort berühren, das nicht im System- oder Benutzerwörterbuch enthalten ist, wird es eingegeben, und Sie werden aufgefordert, das Wort erneut zu berühren, wenn Sie es zum Benutzerwörterbuch hinzufügen möchten. Sie können die zum Wörterbuch hinzugefügten Wörter anzeigen, bearbeiten oder löschen. Siehe "Sprach- und Eingabeeinstellungen" auf Seite 102.
- Löschen Sie Zeichen links vom Cursor mithilfe der Schaltfläche zum Löschen .
- Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, berühren Sie die Schaltfläche zum Schließen der Tastatur .

Eingeben von Großbuchstaben

- Halten Sie bei der Eingabe die Umschalttaste gedrückt, um Großbuchstaben einzugeben: Wenn Sie die Umschalttaste loslassen, werden wieder Kleinbuchstaben angezeigt.
- Berühren Sie die Umschalttaste ein Mal, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Berühren Sie die Umschalttaste zwei Mal, um die Feststelltaste zu aktivieren und somit zur Eingabe in Großbuchstaben zu wechseln. Berühren Sie die Umschalttaste erneut, um wieder Kleinbuchstaben einzugeben.



Eingeben von Zahlen, Symbolen und anderen Zeichen


- Berühren Sie die Schaltfläche für Zahlen und Zeichen , um Zahlen, Symbole und andere Sonderzeichen einzugeben.
- Berühren Sie zum Anzeigen weiterer Sonderzeichen die Schaltfläche **Mehr**.
- Berühren Sie eine Schaltfläche mit einem grauen Auslassungszeichen  in der Ecke, um ein kleines Feld zu öffnen, in dem Sie durch Ziehen ein anderes Zeichen eingeben können.
- Halten Sie die Umschalttaste beim Berühren einer Schaltfläche mit einem grauen Zeichen in der Ecke  gedrückt, um das graue Zeichen einzugeben (das graue Zeichen wird weiß auf der Schaltfläche angezeigt). Oder halten Sie einfach diese Schaltfläche gedrückt, um das graue Zeichen einzugeben.

- Halten Sie einen Vokal oder die Schaltfläche C, N oder S gedrückt, um ein kleines Feld zu öffnen, in dem Sie Vokale mit Akzent, einen anderen Buchstaben oder eine anderen Zahl durch Ziehen eingeben können.

Ändern der Eingabesprache

Wenn aufgrund der Sprach- und Eingabeeinstellungen mehrere Sprachen oder Eingabemethoden zur Verfügung stehen, wird die Schaltfläche für die Eingabemethode  auf der Systemleiste angezeigt, wenn die Bildschirmtastatur, das Spracheingabefenster oder eine andere Eingabemethode geöffnet ist.

Sie können die Einstellungen für die Eingabemethode öffnen, indem Sie auf der Bildschirmtastatur die Schaltfläche für die Tastatureinstellungen  oder die Option **Configure input methods** im Feld, das durch Berühren der Schaltfläche für die Eingabemethode  geöffnet wird, berühren. Sie können sie auch über die Einstellungen aufrufen.


- 1 Berühren Sie die Schaltfläche für die Eingabemethode  auf der Systemleiste.
- 2 Berühren Sie die gewünschte Sprache oder Eingabemethode.

Eingeben von Text per Spracheingabe


Text kann per Spracheingabe eingegeben werden. Bei der Spracheingabe handelt es sich um eine Funktion im Versuchsstadium, die den Spracherkennungsdienst von Google verwendet. Daher muss zu ihrer Nutzung eine Datenverbindung mit einem mobilen Netzwerk oder WLAN hergestellt werden.

Eingeben von Text per Spracheingabe


Die Texteingabe kann an den meisten Stellen, an denen Text über die Bildschirmtastatur eingegeben werden kann, auch per Spracheingabe erfolgen.

- 1 Berühren Sie ein Textfeld oder eine Stelle in einem bereits ins Textfeld eingegebenen Text.
- 2 Berühren Sie die Mikrofonschaltfläche  auf der Bildschirmtastatur.

3 Diktieren Sie nach der Aufforderung "Jetzt sprechen" den gewünschten Text.

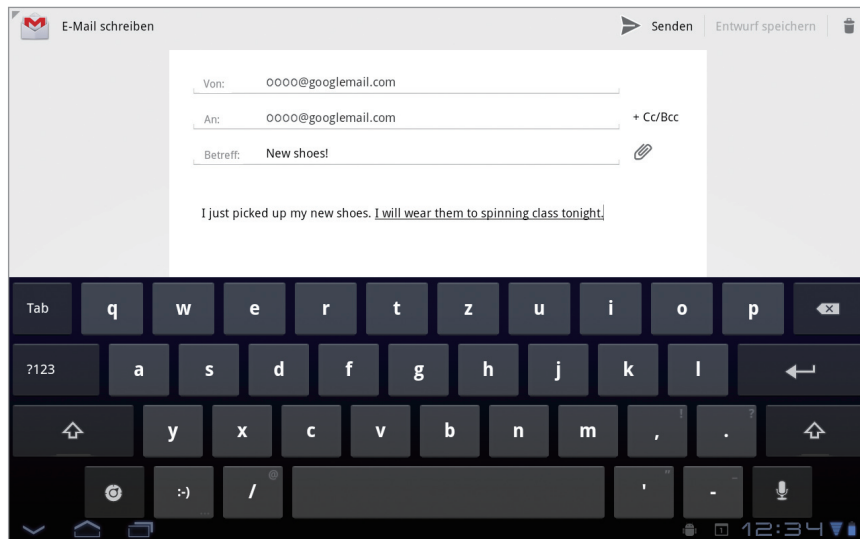

Per Spracheingabe eingegebener Text wird unterstrichen. Sie können Text löschen oder zum Beibehalten von Text mit der Eingabe fortfahren.

Bei einer Pause wird der diktierter Text vom Spracherkennungsdienst übertragen und unterstrichen ins Textfeld eingegeben. Berühren Sie die Schaltfläche zum Löschen , um den unterstrichenen Text zu löschen. Wenn Sie weiteren Text über die Tastatur oder per Spracheingabe eingeben, wird der Unterstrich ausgeblendet.

Der über die Tastatur oder per Spracheingabe eingegebene Text kann bearbeitet werden. Siehe "Bearbeiten von Text" auf Seite 45.

Sie können die für die Spracheingabe verwendete Sprache ändern, indem Sie genau wie bei der Bildschirmtastatur die Schaltfläche für die Eingabemethode berühren. Siehe "Ändern der Eingabesprache" auf Seite 43.

Bearbeiten von Text

Sie können den in Textfeldern eingegebenen Text bearbeiten sowie Text innerhalb von Anwendungen und anwendungsübergreifend ausschneiden, kopieren und einfügen. Einige Apps unterstützen das Bearbeiten von angezeigtem Text nicht. Andere Apps bieten möglicherweise andere Methoden zum Markieren von gewünschten Textstellen an.

Bearbeiten von Text


- 1 Berühren Sie den zu bearbeitenden Text.

Der Cursor wird an die Stelle gesetzt, an der Sie den Text berührt haben.

Beim Cursor handelt es sich um eine blinkende vertikale Linie, die angibt, wo der gewünschte Text eingefügt wird. Wird er das erste Mal angezeigt, weist er eine Markierung auf, an der Sie ihn ziehen und damit an die gewünschte Position verschieben können.




Falls Sie zuvor Text kopiert haben, wird über dem Cursor kurz das **Einf.**-Feld angezeigt: Berühren Sie zum Einfügen das Feld (siehe "Einfügen von Text" auf Seite 47).

- 2 Ziehen Sie den Cursor an seiner Markierung an die Stelle, an der Sie Text bearbeiten möchten.
Die Markierung wird nach kurzer Zeit ausgeblendet, um Sie nicht zu behindern. Berühren Sie den Text erneut, um sie wieder anzuzeigen.
- 3 Nun können Sie Text eingeben, ausschneiden, einfügen oder löschen (wie in diesem Abschnitt erläutert).
- 4 Berühren Sie abschließend die Schaltfläche zum Schließen der Tastatur .

Markieren von Text

Markieren Sie Text, den Sie ausschneiden, kopieren, löschen oder überschreiben möchten.


- 1 Halten Sie die zu markierende Textstelle oder das zu markierende Wort gedrückt.
Der markierte Text wird hervorgehoben und erhält an beiden Seiten eine Markierung.

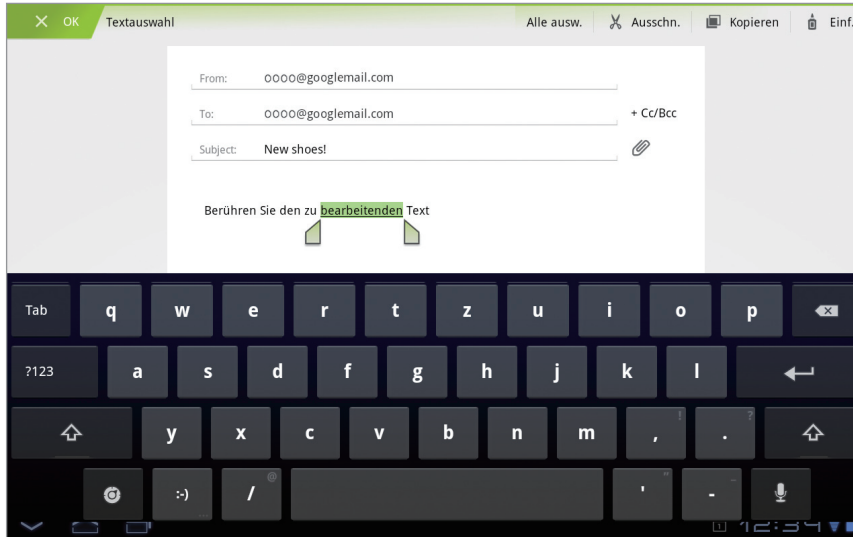

Eine Markierung ziehen, um den Textauswahlbereich zu vergrößern oder zu verkleinern.

- 2 Ziehen Sie die Auswahlmarkierung, um den Textauswahlbereich zu vergrößern oder zu verkleinern. Berühren Sie alternativ **Alle ausw.** auf der Anwendungsleiste.

Sie können die Markierung durch Tippen auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm jederzeit aufheben.

- 3 Verwenden Sie die Tools in der Anwendungsleiste, um den markierten Text auszuschneiden oder zu kopieren oder durch Einfügen zu ersetzen.
Sie können den markierten Text auch einfach durch Eingabe über die Tastatur oder per Spracheingabe ersetzen oder durch Berühren der Schaltfläche zum Löschen  entfernen.

Ausschneiden oder Kopieren von Text

- 1 Markieren Sie den Text, der ausgeschnitten oder kopiert werden soll.
Siehe "Markieren von Text" auf Seite 46.
- 2 Berühren Sie **Ausschn.** oder **Kopieren** auf der Anwendungsleiste.
Bei Berühren von **Cut** wird der markierte Text aus dem Textfeld entfernt. In beiden Fällen wird der Text gespeichert, sodass Sie ihn in einem anderen Textfeld **Einfügen**-Feld können.

Einfügen von Text

- 1 Schneiden Sie den einzufügenden Text aus, oder kopieren Sie ihn.
Siehe "Ausschneiden oder Kopieren von Text" auf Seite 47.
- 2 Platzieren Sie den Cursor im Textfeld, in das der Text eingefügt werden soll, oder markieren Sie den Text, der durch Einfügen ersetzt werden soll.
Sie können in einer App kopierten Text in einem Textfeld einer anderen App einfügen.
- 3 Berühren Sie **Paste** auf der Anwendungsleiste.
Sie können auch das Einfügefild berühren, das über dem Cursor geöffnet wird.



Der Text wird an der Cursor-Position eingefügt. Der eingefügte Text wird außerdem in einem Zwischenspeicher auf dem Tablet abgelegt, sodass der derselbe Text an einer weiteren Stelle eingefügt werden kann.

Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten

Mit dem Tablet können Sie eine Verbindung zu verschiedenen Netzwerken und Geräten herstellen. Dazu zählen mobile Netzwerke für die Datenübertragung, WLAN-Datennetzwerke und Bluetooth-Geräte wie z. B. Kopfhörer. Sie können zum Übertragen von Dateien vom Tablet mittels USB-Anschluss oder Bluetooth eine Verbindung zwischen dem Tablet und einem Computer herstellen. Außerdem können Sie die mobile Datenverbindung des Tablets über USB, Bluetooth oder als mobilen WLAN-Hotspot freigeben.

Herstellen einer Verbindung mit mobilen Netzwerken

Das Tablet ist zum Übertragen von Daten unter Verwendung mobiler Netzwerke konfiguriert, es sei denn, es ist nur für WLAN konfiguriert. Je nach Modell und Erwerb des Tablets wird möglicherweise beim Einschalten einfach eine Verbindung zum Netzwerk Ihres Betreibers hergestellt. Möglicherweise müssen Sie auch eine SIM-Karte einlegen oder Details dazu konfigurieren, wie Sie eine Verbindung zu einem bestimmten Betreiber herstellen. Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Händler und in der Kurzanleitung.

Die verfügbaren mobilen Netzwerke variieren möglicherweise je nach Standort. Zu Beginn ist das Tablet zur Nutzung des schnellsten für die Datenübertragung verfügbaren mobilen Netzwerks konfiguriert. Je nach Tablet-Modell können Sie jedoch möglicherweise die Nutzung langsamerer Netzwerke für Daten einrichten, um die Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen zu verlängern. Sie können das Tablet außerdem für den Zugriff auf vollkommen andere Netzwerke oder ein besonderes Roaming-Verhalten konfigurieren.

Symbole auf der Systemleiste rechts von der Uhrzeit geben die Art des verbundenen Datennetzwerks und die Signalstärke des Netzwerks an.

Die Symbole für den Netzwerkstatus wechseln die Farbe zu blau, wenn Sie ein Google-Konto zum Tablet hinzugefügt haben und das Tablet mit Google-Diensten verbunden ist. So können Sie Google Mail, Kalenderereignisse und Kontakte synchronisieren, Ihre Einstellungen sichern usw. Wenn Sie kein Google-Konto besitzen oder eine Verbindung mit einem WLAN hergestellt wurde, das nicht mit dem Internet verbunden ist, sind die Netzwerksymbole grau.

Bei Verbindungen zu langsameren Netzwerken können Sie Aufgaben mit großen Datenmengen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, zu dem wieder eine Verbindung zu einem schnelleren Netzwerk besteht oder eine Verbindung mit einem WLAN hergestellt werden kann. Siehe "Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN" auf Seite 51.

Ermitteln des verwendeten Netzwerks

Bei manchen Arten von Netzwerken wird der Name des verbundenen Netzwerks angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Mobile Netzwerke**.

Deaktivieren von Daten beim Roaming

Sie können die Datenübertragung über mobile Netzwerke anderer Betreiber deaktivieren, wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem das Netzwerk Ihres Betreibers nicht verfügbar ist. Dadurch können Sie anfallende Gebühren vermeiden, wenn Ihr Vertrag für mobile Daten kein Daten-Roaming einschließt.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerk** → **Mobile Netzwerke**, und deaktivieren Sie **Daten-Roaming**.
Auch wenn **Daten-Roaming** deaktiviert ist, können Sie immer noch Daten mittels WLAN übertragen.
Siehe "Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN" auf Seite 51.

Beschränken der Datenverbindung auf langsame Netzwerke

Bei Verbindungen des Tablets mit mobilen GSM-Netzwerken können Sie die Akkulaufzeit verlängern, indem Sie Datenverbindungen auf langsame 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) beschränken. Bei der Verbindung mit einem 2G-Netzwerk sollten Sie Aufgaben, bei denen große Datenmengen übertragen werden (z. B. Senden, Hochladen oder Herunterladen von Bildern oder Videos), auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, zu dem wieder eine Verbindung zu schnelleren mobilen oder Drahtlosnetzwerken besteht.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Mobile Netzwerke**, und aktivieren Sie **Nur 2G-Netze verwenden**.

Bearbeiten oder Erstellen eines neuen Zugriffspunkts

Sie benötigen den Zugriffspunktnamen (APN) und detaillierte Einstellungen von Ihrem Betreiber, wenn das Tablet eine Verbindung mit mobilen GSM-Netzwerken herstellt und Sie und Ihr GSM-Betreiber feststellen, dass Sie die Einstellungen des aktuellen APN ändern oder einen neuen APN erstellen müssen.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Mobile Netzwerke** → **Zugangspunktnamen**.
- 3 Berühren Sie einen vorhandenen APN, um ihn zu bearbeiten. Berühren Sie alternativ **Neue APN**.
Geben Sie die vom Betreiber bereitgestellten APN-Einstellungen ein, indem Sie alle zu bearbeitenden Einstellungen berühren.
- 4 Wenn Sie einen neuen APN erstellt haben, können Sie ihn durch Berühren auf dem APN-Bildschirm verwenden.

Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN

Bei WLAN handelt es sich um eine drahtlose Netzwerktechnologie, mit der je nach WLAN-Router und Umgebung Internetzugriff über eine Entfernung von bis zu 100 Metern bereitgestellt werden kann.



Zur Verwendung von WLAN auf dem Tablet stellen Sie eine Verbindung mit einem drahtlosen Zugriffspunkt oder "Hotspot" her. Einige Hotspots sind offen, und Sie können einfach eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere Hotspots besitzen Sicherheitsfunktionen, sodass das Tablet für das Herstellen einer Verbindung konfiguriert werden muss.

Für das Sichern von WLAN-Verbindungen stehen zahlreiche Methoden zur Verfügung; einige arbeiten beispielsweise mit Sicherheitszertifikaten oder anderen Systemen, um ausschließlich den Zugriff von autorisierten Benutzern sicherzustellen. Siehe "Verwenden von sicheren Zertifikaten" auf Seite 69.

Deaktivieren Sie WLAN, wenn es nicht verwendet wird, um die Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen zu verlängern. Sie können auch festlegen, ob die Verbindung mit einem WLAN getrennt werden soll, wenn das Tablet in den Energiesparmodus wechselt (siehe "Festlegen einer Richtlinie zum Trennen von WLAN-Verbindungen" auf Seite 55).

Die Statusleiste enthält Symbole, die den WLAN-Status angeben.

Die Symbole für den Netzwerkstatus wechseln die Farbe zu blau, wenn Sie ein Google-Konto zum Tablet hinzugefügt haben und das Tablet mit Google-Diensten verbunden ist. So können Sie Google Mail, Kalenderereignisse und Kontakte synchronisieren, Ihre Einstellungen sichern usw. Wenn Sie kein Google-Konto besitzen oder eine Verbindung mit einem WLAN hergestellt wurde, das nicht mit dem Internet verbunden ist, sind die Netzwerksymbole grau.

	Verbunden mit einem WLAN (Darstellung der Verbindungsstärke durch Wellensymbole)
	Benachrichtigung darüber, dass ein offenes WLAN verfügbar ist

Aktivieren von WLAN und Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN

Wenn Sie bei der ersten Einrichtung des Tablets ein WLAN hinzufügen, wird WLAN automatisch aktiviert, sodass Sie bei Schritt 4 weiterlesen können.

- 1 Öffnen Sie die App für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie zum Einschalten **WLAN**.
Das Tablet sucht nach verfügbaren WLAN-Verbindungen und zeigt die Namen der gefundenen Netzwerke an. Gesicherte Netzwerke sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet.
Findet das Tablet ein Netzwerk, zu dem bereits eine Verbindung bestand, wird eine Verbindung zu ihm hergestellt.
- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Handelt es sich um ein offenes Netzwerk, müssen Sie durch Berühren von **Verb.** bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten.
Handelt es sich um ein gesichertes Netzwerk, werden Sie zur Eingabe eines Kennworts oder anderer Anmeldedaten aufgefordert. (Details erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.)
Sie erhalten standardmäßig vom Netzwerk selbst eine Adresse im Netzwerk mittels DHCP-Protokoll.
Berühren Sie **DHCP**, um die IP-Einstellungen zu **Statisch** zu ändern, sodass Sie manuell eine Adresse und andere Netzwerkdetails eingeben können, falls dies für Sie oder Ihren Netzwerkadministrator erforderlich ist. In diesem Fall müssen Sie Folgendes eingeben:
 - Eine für das WLAN gültige und eindeutige IP-Adresse für das Tablet
 - Das Gateway für das Netzwerk

- Die Netzwerkpräfixlänge (eine Zahl zwischen 0 und 32, z. B. 24 für ein Netzwerk der Klasse C, 16 für ein Netzwerk der Klasse B und 8 für ein Netzwerk der Klasse A)
- Mindestens einen DNS-Server für das Netzwerk

Wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht, können Sie auf dem Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen seinen Namen berühren, um Details zur Geschwindigkeit, Sicherheit, Adresse und zugehörigen Einstellungen anzuzeigen.

Ändern, wie eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt wird

Das Kennwort und die Netzwerkeinstellungen können für ein in den WLAN-Einstellungen aufgeführtes WLAN geändert werden.

- 1 Halten Sie ein Netzwerk in der Liste gedrückt.
- 2 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Netzwerkconfig. ändern**.
- 3 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
Siehe "Aktivieren von WLAN und Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN" auf Seite 52.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

Erhalten von Benachrichtigungen, wenn offene Netzwerke vorhanden sind

Bei aktivierter WLAN-Funktion erhalten Sie standardmäßig Benachrichtigungen auf der Statusleiste, wenn das Tablet ein offenes WLAN erkennt.

- 1 Aktivieren Sie ggf. WLAN.
- 2 Aktivieren Sie auf dem Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen die Option **Netzbenachrichtigung**.
Sie können diese Option deaktivieren, um keine Benachrichtigungen mehr zu erhalten.

Hinzufügen eines WLAN

Sie können eine WLAN-Verbindung zusammen mit Sicherheitsanmeldeinformationen hinzufügen, damit das Tablet sie wiedererkennt und bei Verfügbarkeit automatisch eine Verbindung herstellt. Sie müssen außerdem ein WLAN zum Herstellen einer Verbindung hinzufügen, falls der Name des Netzwerks (SSID) nicht übermittelt wird, oder um ein WLAN hinzuzufügen, dass sich gerade nicht in Reichweite befindet.

Wenden Sie sich zum Herstellen einer Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk an den Administrator des Netzwerks, um Informationen zum verwendeten Sicherheitsschema sowie das Kennwort und andere erforderliche Sicherheitsanmeldeinformationen zu erhalten. Weitere Informationen zum Installieren von sicheren Zertifikaten finden Sie unter "Verwenden von sicheren Zertifikaten" auf Seite 69.

- 1 Aktivieren Sie ggf. WLAN.
Wenn Sie bei der ersten Einrichtung des Tablets ein WLAN hinzufügen, wird die WLAN-Funktion automatisch aktiviert.
- 2 Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen **WLAN hinzufügen**. Diese Funktion befindet sich unten in der Liste der gefundenen Netzwerke.
- 3 Geben Sie die SSID (Name) des Netzwerks ein.
Geben Sie ggf. Sicherheits- oder andere Netzwerkkonfigurationsdetails ein.
Siehe "Aktivieren von WLAN und Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN" auf Seite 52.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.
Die Informationen zum Netzwerk werden gespeichert, sodass das nächste Mal automatisch eine Verbindung hergestellt wird, wenn Sie sich in Reichweite des Netzwerks befinden.

Entfernen eines WLAN

Sie können festlegen, dass die Details eines hinzugefügten WLAN verworfen werden, z. B. wenn nicht automatisch eine Verbindung hergestellt werden soll oder Sie das Netzwerk nicht mehr verwenden.

- 1 Aktivieren Sie ggf. WLAN.
- 2 Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen den Namen des Netzwerks.
- 3 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Entfernen**.

Festlegen einer Richtlinie zum Trennen von WLAN-Verbindungen

Wenn sich der Bildschirm des Tablets ausschaltet, wird die WLAN-Verbindung standardmäßig getrennt und stattdessen eine Verbindung mit einem mobilen Datennetzwerk hergestellt. Dadurch wird Akkuleistung gespart. Beim Aktivieren des Tablets wird erneut eine WLAN-Verbindung hergestellt.

Sie können diese Richtlinie ändern, um die WLAN-Verbindung aufrechtzuerhalten, wenn das Tablet an ein Ladegerät angeschlossen ist und die Akkulaufzeit daher kein Problem darstellt. Oder Sie können festlegen, dass die WLAN-Verbindung nie getrennt wird. Dadurch wird zwar mehr Akkuleistung verbraucht, die Nutzung mobiler Netzwerke jedoch verringert.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den WLAN-Einstellungen die Richtlinie zum Trennen von WLAN-Verbindungen.
- 2 Berühren Sie die gewünschte Richtlinie.

Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth-Geräten

Bei Bluetooth handelt es sich um eine Drahtloskommunikationstechnologie, mit der Geräte über eine Entfernung von etwa acht Metern Informationen austauschen können. Zu den häufigsten Bluetooth-Geräten zählen Kopfhörer zum Telefonieren oder Musikhören, Freisprecheinrichtungen in Fahrzeugen und andere tragbare Geräte wie z. B. Laptops.

Es gibt verschiedene Bluetooth-Profile, die die Funktionen und Kommunikationsstandards für Bluetooth-Geräte festlegen. Eine Liste der von Ihrem Tablet unterstützten Profile finden Sie in der Kurzanleitung des Tablets.

Zum Herstellen einer Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät muss die Bluetooth-Funktion des Tablets aktiviert sein. Wenn Sie ein neues Gerät das erste Mal mit dem Tablet verwenden, müssen die beiden Geräte zunächst gekoppelt werden, sodass eine sichere Verbindung zwischen ihnen hergestellt werden kann. Anschließend kann die Verbindung zwischen gekoppelten Geräten ganz einfach hergestellt werden.

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn sie nicht verwendet wird, um die Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen zu verlängern. Möglicherweise muss Bluetooth an manchen Orten ausgeschaltet werden. Im Flugmodus ist Bluetooth deaktiviert.

Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**.

Ändern des Bluetooth-Namens Ihres Tablets

Das Tablet besitzt standardmäßig einen generischen Bluetooth-Namen, der für andere Geräte beim Herstellen einer Verbindung sichtbar ist. Sie können den Namen ändern, sodass er leichter erkennbar ist.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie zum Einschalten **Bluetooth**.
- 4 Berühren Sie **Gerätename**, geben Sie einen Namen ein, und berühren Sie **OK**.

Koppeln des Tablets mit einem Bluetooth-Gerät

Bevor Sie eine Verbindung mit einem Gerät herstellen können, muss dieses Gerät mit dem Tablet gekoppelt werden. Wurde das Tablet mit einem Gerät gekoppelt, bleibt die Kopplung der beiden Geräte erhalten, bis sie aufgehoben wird.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie zum Einschalten **Bluetooth**.
Vom Tablet werden die IDs aller Bluetooth-Geräte in Reichweite gesucht und angezeigt.

- 4 Ist das gewünschte Gerät nicht aufgeführt, stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und sichtbar gemacht wurde. Informationen dazu, wie das Gerät für das Tablet sichtbar gemacht werden kann, und weitere Anweisungen zum Koppeln finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts.
- 5 Falls der Suchvorgang beendet wird, bevor das andere Gerät sichtbar gemacht wurde, berühren Sie **Geräte in der Nähe suchen** und anschließend **Scan nach Geräten**.
- 6 Berühren Sie in der Liste der gefundenen Geräte die ID des gewünschten Geräts, um sie zu koppeln.
Die Geräte werden gekoppelt. Wenn Sie zur Eingabe einer Kennung aufgefordert werden, geben Sie "0000" oder "1234" ein; dies sind die am häufigsten verwendeten Kennungen. Schlagen Sie andernfalls die Kennung oder andere für das Koppeln erforderliche Schritte in der Dokumentation Ihres Geräts nach.
War der Kopplungsvorgang erfolgreich, wird zwischen dem Tablet und dem Gerät eine Verbindung hergestellt.

Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth-Geräten


Nach dem Koppeln der Geräte kann einfach eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden, z. B. wenn Sie Geräte tauschen oder erneut eine Verbindung herstellen, wenn sich das Tablet und das Gerät wieder in Bluetooth-Reichweite befinden.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen**.

- 3 Aktivieren Sie zum Einschalten **Bluetooth**.
- 4 Berühren Sie in der Liste der Geräte ein gekoppeltes, aber nicht verbundenes Gerät.
Wird das gewünschte Gerät nicht angezeigt, berühren Sie **Scan nach Geräten**.
Sind das Tablet und das Gerät verbunden, wird das Gerät in der Liste als verbunden angezeigt.

Konfigurieren der gewünschten Bluetooth-Funktionen

Einige Bluetooth-Geräte besitzen mehrere Profile. In den Profilen kann festgelegt sein, ob Tablet-Gespräche übertragen werden, Musik in Stereo wiedergegeben wird oder Dateien und andere Daten übertragen werden. Sie können das für die Verwendung mit dem Tablet gewünschte Profil auswählen. Sie können außerdem den Namen des auf dem Tablet angezeigten Bluetooth-Geräts ändern.

- 1 Berühren Sie in den Bluetooth-Einstellungen das Schraubenschlüsselsymbol des zu konfigurierenden Bluetooth-Geräts.
Ein Bildschirm mit Informationen zu dem Gerät, einschließlich seiner Profile, wird geöffnet.
- 2 Berühren Sie die Option zum Umbenennen des Geräts, um den auf dem Tablet angezeigten Namen des Geräts zu ändern.
- 3 Berühren Sie zum Öffnen von Optionen für dieses Profil das Symbol "Mehr", und aktivieren bzw. deaktivieren Sie anschließend die gewünschten Funktionen.
- 4 Berühren Sie abschließend "Zurück" .

Trennen der Verbindung zu Bluetooth-Geräten

- 1 Berühren Sie das Gerät auf dem Bildschirm mit den Bluetooth-Einstellungen.
- 2 Berühren Sie **OK**, um das Trennen der Verbindung zu bestätigen.

Aufheben der Kopplung eines Bluetooth-Geräts

Sie können die Kopplung eines Bluetooth-Geräts aufheben und damit alle Kopplungsinformationen zu diesem Gerät löschen.

- 1 Berühren Sie in den Bluetooth-Einstellungen das Schraubenschlüsselsymbol des zu entkoppelnden Bluetooth-Geräts.
- 2 Berühren Sie **“Nicht koppeln”**.

Herstellen einer USB-Verbindung zu einem Windows-Computer

Schließen Sie das Tablet mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Windows-Computer an, um Musik, Bilder und andere Dateien zwischen dem Tablet und dem Computer zu übertragen. Für diese Verbindung wird das MTP-Protokoll verwendet. Dieses Protokoll wird von den aktuellen Windows-Versionen unterstützt.

Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit einem Macintosh-Computer finden Sie unter “Herstellen einer USB-Verbindung zu einem Macintosh-Computer” auf Seite 61.

Bei der Verwendung von USB-Tethering muss diese Funktion deaktiviert werden, bevor Sie Dateien zwischen dem Tablet und dem Computer mittels USB übertragen können. Siehe “Freigeben der mobilen Datenverbindung” auf Seite 63.

Herstellen einer USB-Verbindung zwischen Tablet und Computer

- Schließen Sie das Tablet mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
Der USB-Speicher des Tablets wird als Laufwerk auf dem Computer angezeigt. Sie können nun Dateien hin- und herkopieren wie bei jedem anderen externen Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Computers.
- Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie zum Trennen des Tablets vom Computer einfach das USB-Kabel ab.

Herstellen einer USB-Verbindung zu einem Macintosh-Computer

Sie können zum Übertragen von Musik, Bildern und anderen Dateien zwischen dem Tablet und einem Computer das Tablet auch mithilfe eines USB-Kabels an einen Computer mit Mac OS X anschließen.

Für diese Verbindung wird das MTP-Protokoll verwendet. Dieses Protokoll wird nicht automatisch von Mac OS X unterstützt. Sie müssen daher zunächst auf dem Macintosh die kostenlose Anwendung zur Datenübertragung von Android (Android File Transfer) installieren. Diese Anwendung sowie Anweisungen zur Installation stehen unter www.android.com/filetransfer zur Verfügung.

Übertragen von Dateien auf einen bzw. von einem Macintosh-Computer

Nach der Installation von Android File Transfer auf dem Macintosh können Sie das Tablet mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den Computer anschließen, um Dateien anzuzeigen und zu kopieren.

- I* Falls Sie Android File Transfer zum ersten Mal verwenden, führen Sie zum Öffnen einen Doppelklick darauf aus. Wenn Sie Android File Transfer ein Mal geöffnet haben, wird die Anwendung jedes Mal beim Herstellen einer Verbindung zwischen Tablet und Computer automatisch geöffnet.

2 Schließen Sie das Tablet mithilfe des USB-Kabels an den Computer an.

Falls Android File Transfer noch nicht ausgeführt wird, wird das Programm nun gestartet. Ein Fenster mit dem Inhalt Ihres Tablets wird geöffnet. Unten im Fenster werden Details zum freien Speicherplatz des Tablets angezeigt.

Dieses Fenster wird ähnlich wie der Finder verwendet: Ordner öffnen und schließen, neue Ordner erstellen und Dateien zwischen verschiedenen Finder-Fenstern verschieben.

Sie können Dateien mit einer Größe von bis zu 4 GB auf das Tablet kopieren.



- Klicken Sie wie im Finder auf Dateien oder Ordner, oder klicken Sie mit gedrückter Umschalttaste darauf, um sie zu markieren.
- Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Inhalts eines Ordners auf den Ordner, oder berühren Sie seine Pfeilsymbole.
- Verwenden Sie die Befehle im Menü "Gehe zu", um Ordner zu öffnen und schließen und zwischen den geöffneten Ordnern zu wechseln.
- Berühren Sie die Schaltfläche **Neuer Ordner**, oder wählen Sie im Ablagemenü **Neuer Ordner**, um im aktuellen Ordner einen neuen Ordner zu erstellen.
- Markieren Sie Dateien oder Ordner, und wählen Sie im Ablagemenü die Option **Löschen**, um die markierten Dateien oder Ordner vom Tablet zu löschen.
- Ziehen Sie Dateien in einen Ordner in Android File Transfer oder im Finder, um Dateien zu kopieren.
- Trennen Sie das USB-Kabel des Tablets vom Macintosh, wenn Sie fertig sind.

Warten Sie, bis das Übertragen oder Löschen von Dateien abgeschlossen ist, bevor Sie die Verbindung trennen. Die Verbindung zum Tablet kann jedoch jederzeit getrennt werden. Ausgeführte Aufgaben werden einfach beendet.

Freigeben der mobilen Datenverbindung

Sie können die mobile Datenverbindung des Tablets mittels USB- oder Bluetooth-Verbindung für einen Computer freigeben: Dies wird als USB-Tethering oder Bluetooth-Tethering bezeichnet. Darüber hinaus können Sie die Datenverbindung des Tablets für bis zu acht Geräte gleichzeitig freigeben, indem Sie das Tablet als mobilen WLAN-Hotspot bereitstellen. Diese Funktionen werden nicht von allen Betreibern und Tablet-Modellen unterstützt.

Bei freigegebener Datenverbindung werden auf der Statusleiste ein Symbol und im Benachrichtigungsfenster eine fortlaufende Benachrichtigung angezeigt (siehe "Verwalten von Benachrichtigungen" auf Seite 18).

	USB-Tethering wird verwendet
	Bluetooth-Tethering wird verwende
	Mit Mobilfunknetz verbunden
	Wi-Fi-Hotspot wird verwendet

Aktuelle Informationen zu Tethering und mobilen Hotspots, einschließlich unterstützte Betriebssysteme und andere Details, finden Sie unter android.com/tether.

Freigeben der Datenverbindung des Tablets über USB

Wenn auf Ihrem Computer Windows 7 oder eine neuere Version einiger Linux-Produkte, z. B. Ubuntu, ausgeführt wird, müssen Sie den Computer normalerweise nicht für das Tethering vorbereiten. Falls jedoch eine ältere Version von Windows oder eines anderen Betriebssystems ausgeführt wird, muss der Computer möglicherweise für die Netzwerkverbindung über USB vorbereitet werden. Aktuelle Informationen darüber, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie diese konfiguriert werden, finden Sie unter android.com/tether.

- 1 Schließen Sie das Tablet mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 3 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot**.
- 4 Aktivieren Sie **USB-Tethering**.
Das Tablet gibt die mobile Netzwerkdatenverbindung über USB für den Computer frei. Auf der Systemleiste wird links von der Uhrzeit ein Benachrichtigungssymbol angezeigt.
- 5 Deaktivieren Sie **USB-Tethering**, um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden. Trennen Sie alternativ einfach das USB-Kabel.

Freigeben der Datenverbindung des Tablets über Bluetooth

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung über Bluetooth herstellen kann, können Sie das Tablet so konfigurieren, dass es die mobile Datenverbindung für den Computer freigibt.

- 1 Koppeln Sie das Tablet mit dem Computer.
Siehe "Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth-Geräten" auf Seite 56.
- 2 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 3 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot**.
- 4 Aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.

Freigeben der Datenverbindung des Tablets als mobilen WLAN-Hotspot

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**.
Nach einem kurzen Moment wird der WLAN-Netzwerkname (SSID) vom Tablet übermittelt, sodass Sie mit bis zu acht Computern oder anderen Geräten eine Verbindung zu ihm herstellen können. Auf der Systemleiste wird links von der Uhrzeit eine Benachrichtigung angezeigt.
Wenn die Option **Mobiler WLAN-Hotspot** aktiviert ist, können Sie seinen Netzwerknamen ändern oder ihn sichern. Siehe "Umbenennen oder Sichern des mobilen Hotspots" auf Seite 65.
- 4 Deaktivieren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die Freigabe der Datenverbindung über WLAN zu beenden.

Umbenennen oder Sichern des mobilen Hotspots

Sie können den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) ändern und das WLAN-Netzwerk sichern.

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Überprüfen Sie, ob **Mobiler WLAN-Hotspot** aktiviert ist.
- 4 Berühren Sie **Mobile AP-Einstellungen**.

5 Berühren Sie **Mobile AP konfigurieren**.

Das Dialogfeld zum Konfigurieren des WLAN-Hotspots wird geöffnet.

Sie können die Netzwerk-SSID (Name) ändern, die anderen Computern bei der Suche nach WLAN-Netzwerken angezeigt wird.

Sie können auch das Menü "Sicherheit" berühren, um das Netzwerk mit WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) mit einem Pre-Shared Key (PSK) zu sichern.

Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** berühren, wird dem Dialogfeld zum Konfigurieren des WLAN-Hotspots außerdem ein Kennwortfeld hinzugefügt. Wenn Sie ein Kennwort eingeben, müssen Sie das Kennwort immer beim Verbinden eines Computers oder eines anderen Geräts mit dem Hotspot des Tablets eingeben. Sie können auch die Option **Open** im Menü "Sicherheit" berühren, um die Sicherheit für das WLAN-Netzwerk zu entfernen.

6 Berühren Sie **Speichern**.


Herstellen einer Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken (VPN)

Virtuelle private Netzwerke (VPN) ermöglichen den Zugriff auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netzwerk von außerhalb dieses Netzwerks. VPN werden häufig von Unternehmen, Schulen und anderen Einrichtungen eingesetzt, damit ihre Nutzer auch außerhalb der entsprechenden Gebäude und Anlagen oder per WLAN auf die lokalen Netzwerkressourcen zugreifen können.

Für das Sichern von VPN-Verbindungen stehen zahlreiche Methoden zur Verfügung; einige arbeiten beispielsweise mit sicheren Zertifikaten oder anderen Systemen, um ausschließlich den Zugriff von autorisierten Benutzern sicherzustellen. Weitere Informationen zum Installieren von sicheren Zertifikaten finden Sie unter "Verwenden von sicheren Zertifikaten" auf Seite 69.

Sie erhalten die Details zum Konfigurieren des VPN-Zugriffs auf dem Tablet vom Netzwerkadministrator.

Hinzufügen eines VPN

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **VPN hinzufügen**.
- 4 Berühren Sie die Art des hinzuzufügenden VPN.
- 5 Konfigurieren Sie im angezeigten Bildschirm die einzelnen VPN-Einstellungen entsprechend den Anweisungen des Netzwerkadministrators.
- 6 Berühren Sie die Menüschaftfläche  rechts oben auf der Anwendungsleiste, und berühren Sie **Speichern**.
Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.


Herstellen einer Verbindung zu einem VPN

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen**.
Die hinzugefügten VPN werden der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.
- 3 Berühren Sie das VPN, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- 4 Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und berühren Sie **Verb.**
Während der Verbindung mit einem VPN wird auf der Statusleiste links von der Uhrzeit eine Benachrichtigung angezeigt. Wird die Verbindung getrennt, erhalten Sie eine Benachrichtigung, über die Sie den Bildschirm mit den VPN-Einstellungen aufrufen können, damit Sie die Verbindung wiederherstellen können. Siehe "Verwalten von Benachrichtigungen" auf Seite 18.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

Berühren Sie auf der Systemleiste die Benachrichtigung für die VPN-Verbindung.

Bearbeiten eines VPN

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen**.
Die hinzugefügten VPN werden der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.
- 3 Halten Sie das VPN gedrückt, dessen Einstellungen bearbeitet werden sollen.
- 4 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Netzwerk bearbeiten**.
- 5 Ändern Sie die gewünschten VPN-Einstellungen.
- 6 Berühren Sie die Menüschaftfläche  rechts oben auf der Anwendungsleiste, und berühren Sie **Speichern**.

Löschen eines VPN

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen**.
Die hinzugefügten VPN werden der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.
- 3 Halten Sie das zu löschende VPN gedrückt.
- 4 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Netzwerk löschen**.
- 5 Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **OK**, um das Löschen des VPN zu bestätigen.

Verwenden von sicheren Zertifikaten

Werden in Ihrem Unternehmen für VPN- oder WLAN-Netzwerke sichere Zertifikate verwendet, müssen Sie diese Zertifikate (in Form von Dateien nach Standard PKCS #12) abrufen und im sicheren Anmeldeinformationsspeicher des Tablets speichern. Erst dann können Sie den Zugriff auf diese VPN- oder WLAN-Netzwerke auf dem Tablet konfigurieren.

Wenn der Netzwerkadministrator das Herunterladen der Zertifikate von einer Website angewiesen hat, werden Sie beim Herunterladen zum Festlegen eines Kennworts für den Anmeldeinformationsspeicher aufgefordert.

Weitere Informationen zum Verwenden des Anmeldeinformationsspeichers finden Sie unter "Standort- und Sicherheitseinstellungen" auf Seite 96.

Installieren eines sicheren Zertifikats aus dem USB-Speicher des Tablets

- 1 Kopieren Sie das Zertifikat vom Computer in das Stammverzeichnis des USB-Speichers.
Informationen zum Anschließen des Tablets an einen Computer und zum Kopieren von Daten finden Sie unter "Herstellen einer USB-Verbindung zu einem Windows-Computer" auf Seite 60 oder "Herstellen einer USB-Verbindung zu einem Macintosh-Computer" auf Seite 61.
- 2 Öffnen Sie die Anwendung für die Einstellungen.
Siehe "Öffnen der Einstellungen" auf Seite 90.
- 3 Berühren Sie **Standort und Sicherheit**.
- 4 Berühren Sie **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren**.

- 5 Berühren Sie den Dateinamen des zu installierenden Zertifikats.
Nur die Namen der noch nicht auf dem Tablet installierten Zertifikate werden angezeigt.
- 6 Geben Sie nach Aufforderung das Kennwort für das Zertifikat ein, und berühren Sie **OK**.
- 7 Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein, und berühren Sie **OK**.
Falls Sie noch kein Kennwort für den Anmeldeinformationsspeicher des Tablets festgelegt haben, werden sie zwei Mal zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert. Berühren Sie anschließend **OK**. Weitere Informationen zum Anmeldeinformationsspeicher finden Sie unter "Standort- und Sicherheitseinstellungen" auf Seite 96.
Sie können das installierte Zertifikat nun zum Herstellen einer Verbindung zu einem sicheren Netzwerk verwenden. Aus Sicherheitsgründen wird das Zertifikat aus dem USB-Speicher gelöscht.

Google-Suche



Verwenden Sie zur Suche nach Informationen auf Ihrem Tablet und im Internet die Google-Suche. Sie haben zudem die Möglichkeit, im Internet mithilfe von Spracheingabe anstelle von Texteingabe zu suchen: siehe "Sprachsuche und Sprachbefehle" auf Seite 76.

Suchen auf Ihrem Tablet und im Internet

Verwenden Sie zur Suche nach Informationen auf Ihrem Tablet und im Internet die Google-Suche.

Suchen auf Ihrem Tablet und im Internet durch Texteingabe


- 1 Wechseln Sie zur Startseite .
- 2 Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm die Schaltfläche für die Google-Suche.

- 3 Geben Sie den zu suchenden Begriff ein.
Während der Eingabe werden unter dem Suchfeld Vorschläge der Google-Websuche angezeigt. Ergebnisse auf Ihrem Tablet und aus der lokalen Suche erscheinen rechts.
Berühren Sie zum Eingeben eines Vorschlags in das Suchfeld das zugehörige Pfeilsymbol. Daraufhin werden neue Vorschläge angezeigt, und Sie können zum schnellen Eingrenzen der Suche weiteren Text eingeben oder das Pfeilsymbol eines nachfolgenden Vorschlags berühren.
Geschäftseinträge werden mit dem Kennzeichnungssymbol  von Maps versehen. Berühren Sie zum Öffnen des Felds mit den Geschäftseinträgen eines der Symbole. Dort erscheinen weitere Symbole, die das Unternehmen bei Berührung anrufen, auf der Karte verorten, Details darüber zur Verfügung stellen oder es zu Ihren Kontakten hinzufügen.
In Anwendungen wie Google Mail und Contacts öffnet sich nach Berühren der Schaltfläche zum Suchen  das spezielle Suchfeld der Anwendung. Diese Suchfelder werden vom anwendungsspezifischen Symbol im Suchfeld erkannt. Weitere Informationen über die Suche in diesen Anwendungen finden Sie in den jeweiligen Dokumentationen.
Verwenden Sie die Sucheinstellungen zum Konfigurieren einiger Aspekte der Google-Websuche (z. B. ob Suchergebnisse personalisiert werden sollen) sowie zum Bestimmen der Tabletfunktionen, die die Suche umfassen soll. Siehe "Ändern der Einstellungen für die Google-Suche" auf Seite 74.
- 4 Erscheint das Gesuchte in der Liste mit Vorschlägen, in den Ergebnissen der Tabletsuche oder in zuvor ausgewählten Suchergebnissen, berühren Sie den Bildschirm an der entsprechenden Stelle.
Das Element wird in der zugehörigen Anwendung geöffnet, z. B. in Contacts oder Browser.
- 5 Erscheint das Gesuchte nicht in der Liste, berühren Sie zum Starten der Websuche das Pfeilsymbol im Suchfeld oder die Eingabetaste auf der Bildschirmtastatur.
Ein Browserfenster mit Ergebnissen aus der Google-Websuche wird geöffnet. Siehe "Browser" auf Seite 84.

Ändern der Vorgabe beim Suchen auf dem Tablet


Viele Anwendungen stellen einige oder alle ihrer Informationen zur Suche mithilfe des Google-Suchfelds zur Verfügung. Suchergebnisse erscheinen während der Texteingabe unter dem Suchfeld oder rechts daneben.

Sie können ändern, welche Anwendungen bei der Google-Suche durchsucht werden.

- 1 Öffnen Sie die Google-Suche.
- 2 Berühren Sie oben rechts die Menüschaftfläche  und anschließend **Sucheinstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Durchsuchbare Elemente**.
Die Einstellungen für die durchsuchbaren Elemente zeigen eine Liste der durchsuchbaren Anwendungen sowie eine Beschreibung der Informationen, die sie für die Suche bereitstellen.
- 4 Aktivieren Sie die Anwendungen, deren Informationen Sie durchsuchen möchten.

Verwalten Ihrer Privatsphäre bei der Suche

Sie können steuern, wie Ihr Suchverlauf gespeichert und auf Ihrem Tablet und im Internet auf unterschiedliche Weise genutzt wird.

- 1 Öffnen Sie die Google-Suche.
- 2 Berühren Sie oben rechts die Menüschaftfläche  und anschließend **Sucheinstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Google-Suche**.
- 4 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Meinen Standort verwenden**, je nachdem, ob Sie bei der Verwendung der Google-Suche Google zur Anzeige von Ergebnissen vor Ort Ihren Standort mitteilen möchten.

- 5 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Personalisierte Suche**, je nachdem, ob Sie möchten, dass Google-Server Vorschläge abhängig von Ihren Interessen und vorherigen Suchvorgängen anbieten.
- 6 Berühren Sie **Suchverlauf verwalten**, um Browser mit einer webbasierten Schnittstelle zum Anzeigen und Verwalten des Websuchverlaufs Ihres Google-Kontos zu öffnen.

Ändern der Einstellungen für die Google-Suche

Verwenden Sie die Einstellungen für die Google-Suche zum Konfigurieren der zu durchsuchenden Daten auf Ihrem Tablet, Verwalten Ihrer Privatsphäre und Konfigurieren einer Reihe anderer Einstellungen.

Berühren Sie zum Ändern der Einstellungen für die Google-Suche auf dem Startbildschirm zunächst das Google-Suchfeld, um die Google-Suche zu öffnen. Berühren Sie dann oben rechts die Menüschaltfläche  und anschließend **Sucheinstellungen**.

› Einstellungen für durchsuchbare Elemente

Die Einstellungen für durchsuchbare Elemente zeigen eine Liste der Anwendungen auf Ihrem Tablet, deren Daten Sie mithilfe der Google-Suche finden können. Aktivieren oder deaktivieren Sie die suchbaren Datenarten auf Ihrem Tablet. Siehe "Ändern der Vorgabe beim Suchen auf dem Tablet" auf Seite 73.

› Einstellungen für die Google-Suche

- **Meinen Standort verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Standort bei der Google-Suche oder anderen Diensten von Google berücksichtigt wird. Beim Aktivieren der Option müssen Sie sich damit einverstanden erklären, dass Google Ihren Standort beim Bereitstellen dieser Dienste nutzt.
- **Personalisierte Suche:** Aktivieren Sie diese Option, um von Google gespeicherte Informationen über Ihre vorherigen Suchvorgänge zu verwenden und um Ihnen personalisierte Ergebnisse bereitzustellen.
- **Google-Konto:** Das Google-Konto dient dem Personalisieren von Suchergebnissen und anderen Einstellungen für die Google-Suche. Berühren Sie diese Option zum Wechseln zu einem anderen Google-Konto.
- **Suchverlauf verwalten:** Öffnet Browser mit einer webbasierten Schnittstelle zum Anzeigen und Verwalten des Websuchverlaufs und anderen Informationen Ihres Google-Kontos.
- **Immer google.com verwenden:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Ergebnisse der Websuche auf www.google.com anstatt auf der landesspezifischen Google-Suchseite anzuzeigen.
- **Nutzungsbedingungen:** Öffnet Browser mit den Nutzungsbedingungen für die Google-Suche.

Sprachsuche und Sprachbefehle

Suchen Sie im Internet nach Informationen, und steuern Sie Ihr Tablet durch Sprechen mit der Sprachsuche. Sie können zudem in vielerlei Weisen Sprachbefehle zur Steuerung Ihres Tablets verwenden, z. B. zum Versenden von Nachrichten oder Einstellen von Alarmen.

Websuche mittels Sprache

Dank der Sprachsuche können Sie im Internet durch Sprechen anstelle von Eingeben Inhalte suchen.

Weitere Informationen über das Suchen im Internet und auf Ihrem Tablet durch Texteingabe finden Sie in "Google-Suche" auf Seite 71.

Websuche mittels Sprache

1 Wechseln Sie zur Startseite .

2 Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm die Mikrofon-Schaltfläche.

Anfangs bietet Ihnen die Sprachsuche beim Öffnen Hinweise zur Verwendung und ein Einführungsvideo an. Berühren Sie zum Beginnen der Sprachsuche zu einem beliebigen Zeitpunkt **Sprechen**.

Anschließend erscheint ein Dialogfenster, das Sie zum Sprechen auffordert.

- 3 Sagen Sie die Wörter, nach denen Sie Im Internet suchen möchten.
Sie können auch Sprachbefehle äußern. Weitere Details hierzu finden Sie in "Verwenden von Sprachbefehlen" auf Seite 77.
Ist die Spracheingabe beendet, analysiert die Sprachsuche Ihre Eingabe, und Browser öffnet sich mit den Ergebnissen der Google-Websuche. Siehe "Browser" auf Seite 84.
Ist die Einstellung **Meinen Standort verwenden** in den Einstellungen für die Google-Suche aktiviert, werden in den Suchergebnissen Ergebnisse vor Ort angezeigt (siehe "Ändern der Einstellungen für die Google-Suche" auf Seite 74).
Hat die Google-Suche Ihre Eingabe nicht verstanden, wird eine Liste ähnlich klingender Suchbegriffe und -vorgänge angezeigt, die Sie zum Fortfahren berühren können.
Einige Sprachbefehle öffnen eine andere Anwendung, in der Sie den Befehl bestätigen und abschließen sollen, z. B. öffnet der Befehl zum Versenden von Nachrichten Google Mail und der zum Einstellen eines Alarms Clock.

Verwenden von Sprachbefehlen


Verwenden Sie Sprachbefehle in der Sprachsuche zum Senden von Nachrichten an Ihre Kontakte, zum Abrufen von Wegbeschreibungen, zum Senden von E-Mails und zum Durchführen einer Reihe anderer üblicher Aufgaben zusätzlich zur Websuche.

Eine Liste mit aktuell unterstützten Sprachen und Orten für Sprachbefehle finden Sie auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte unter www.google.com/support/mobile.

Durchsuchen und steuern Sie Ihr Tablet mit den folgenden Sprachbefehlen.

Ändern der Einstellungen für die Sprachsuche

Verwenden Sie die Einstellungen für die Sprachsuche zum Konfigurieren der zu durchsuchenden Daten auf Ihrem Tablet, Verwalten Ihrer Privatsphäre und Konfigurieren einer Reihe anderer Einstellungen.

Berühren Sie zum Ändern der Einstellungen für die Sprachsuche auf dem Startbildschirm zunächst das Symbol der Sprachsuche, um die Sprachsuche zu öffnen. Berühren Sie dann oben rechts die Menüschaftfläche  und anschließend **Einstellungen**.

- **Sprache:** Zeigt die Sprache, für die Sie die Sprachsuche verwenden möchten. Berühren Sie die Option zum Ändern der Sprache.
- **SafeSearch:** Öffnet ein Dialogfenster zum Festlegen, ob der SafeSearch-Filter von Google Ergebnisse bei der Suche blockieren soll: keine Suchergebnisse blockieren (aus), nur eindeutigen oder anstößigen Inhalt blockieren (moderat) oder sowohl eindeutigen als auch anstößigen Inhalt blockieren (strikt).
- **Beleidigungen sperren:** Ist diese Option aktiviert, werden anstößige Worte, die die Sprachsuche richtiger- oder fälschlicherweise erkennt, durch Symbole ersetzt.

Konten

Sie können Kontakte, E-Mails, Kalenderereignisse und weitere Informationen, je nach den auf Ihrem Tablet installierten Anwendungen, von mehreren Google-Konten oder anderen Konten mit Ihrem Tablet synchronisieren.

Beginnen Sie beispielsweise mit dem Hinzufügen Ihres persönlichen Google-Kontos, und Ihre persönlichen E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge stehen Ihnen immer zur Verfügung. Fügen Sie anschließend ein geschäftliches Konto hinzu, damit Sie Ihre geschäftlichen E-Mails lesen können und Ihre Geschäftskontakte griffbereit haben.

Konfigurieren Sie mithilfe der Einstellungen für Konten und Synchronisierung und den Einstellungen in Google Mail, Calendar, Email und anderen Anwendungen, wie Ihr Konto mit den Anwendungen auf Ihrem Tablet interagiert. Verwenden Sie zum Ändern Ihres Kennworts und anderer allgemeiner Kontoeinstellungen einen Webbrowser.


Hinzufügen und Entfernen von Konten

Sie können mehrere Google-Konten und andere Konten hinzufügen. Unter Umständen ist, abhängig von Ihren Anwendungen, das Hinzufügen anderer Arten von Konten möglich. Einige können, wie in diesem Abschnitt beschrieben, mithilfe der Einstellungen für Konten und Synchronisierung hinzugefügt werden. Andere werden mithilfe einer mit diesen Kontoarten kompatiblen Anwendung hinzugefügt. IMAP- und POP3-E-Mail-Konten werden z. B. über die Email-App synchronisiert (siehe "Konto- und Synchronisierungseinstellungen" auf Seite 100).

Hinzufügen eines Kontos

Zum Hinzufügen mehrerer Konten benötigen Sie unter Umständen Informationen von einem IT-Supportmitarbeiter über den Dienst, zu dem das Konto eine Verbindung herstellt. Eventuell müssen Sie z. B. die Domänen- oder Serveradresse des Kontos kennen.

1 Öffnen Sie die Einstellungen für Konten und Synchronisierung.

Öffnen Sie dazu die Anwendung für die Einstellungen, und berühren Sie dann **Konten und Sync**. Viele Anwendungen verfügen auf den Bildschirmen zur Arbeit mit Konten zudem über eine Schaltfläche oder ein Menüelement für die Konten. In der Contacts-App können Sie oben rechts auf der Anwendungssymbolleiste zunächst die Menüs Schaltfläche  und dann **Konten** berühren.

Der Bildschirm mit den Einstellungen für Konten und Synchronisierung zeigt Ihre derzeitigen Synchronisierungseinstellungen sowie eine Liste Ihrer aktuellen Konten an.

Siehe "Konfigurieren der Kontosynchronisierungs- und Displayoptionen" auf Seite 81.

2 Berühren Sie **Konto hzfg.**

3 Wählen Sie die hinzuzufügende Kontoart.

4 Führen Sie zum Eingeben der notwendigen und optionalen Informationen über das Konto die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte aus.

Die meisten Konten erfordern einen Benutzernamen und ein Kennwort, die Details hängen jedoch von der Kontoart und der Konfiguration des Diensts ab, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.

5 Konfigurieren Sie das Konto.

Je nach Kontoart werden Sie unter Umständen dazu aufgefordert, die Art der Daten, die mit Ihrem Tablet synchronisiert werden sollen, den Kontonamen und andere Details zu konfigurieren.

Nach diesem Schritt ist das Konto Teil der Liste in den Einstellungen für Konten und Synchronisierung. Je nachdem, wie Sie das Konto konfiguriert haben, beginnt die Synchronisierung von E-Mails, Kontakten und anderen Informationen mit Ihrem Tablet.

Details über das Ändern der Kontokonfiguration finden Sie unter "Konfigurieren der Kontosynchronisierungs- und Displayoptionen" auf Seite 81.

Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie ein Konto, um dieses Konto sowie alle zugehörigen Informationen auf Ihrem Tablet zu löschen, einschließlich E-Mails, Kontakte, Einstellungen usw.

- 1 Öffnen Sie die Einstellungen für Konten und Synchronisierung.
Der Bildschirm mit den Einstellungen für Konten und Synchronisierung zeigt Ihre derzeitigen Synchronisierungseinstellungen sowie eine Liste Ihrer aktuellen Konten an.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto.
- 3 Berühren Sie **Konto entfernen**.
- 4 Bestätigen Sie, dass Sie das Konto entfernen möchten.





Konfigurieren der Kontosynchronisierungs- und Displayoptionen

Sie können die Verwendung von Hintergrunddaten sowie die Synchronisierungsoptionen für alle Anwendungen auf Ihrem Tablet konfigurieren. Zudem ist einstellbar, welche Art von Daten für jedes Konto synchronisiert werden. Einige Anwendungen wie Google Mail und Calendar verfügen über eigene Synchronisierungseinstellungen.

Einige Anwendungen wie Contacts, Google Mail und Calendar können Daten von mehreren Anwendungen synchronisieren. Andere synchronisieren ausschließlich die Daten des Google-Kontos, in dem Sie sich zuerst auf Ihrem Tablet angemeldet haben, oder eines speziellen, der Anwendung zugeordneten Kontos.

Bei einigen Konten verläuft die Synchronisierung in zwei Richtungen. Auf dem Tablet eingegebene Änderungen an Ihren Informationen werden auf die Kopie dieser Informationen im Internet übertragen. So arbeitet Ihr Google-Konto. Andere Konten unterstützen die Synchronisierung ausschließlich in eine Richtung: Die Informationen auf Ihrem Tablet werden nur gelesen.

Konfigurieren der allgemeinen Synchronisierungseinstellungen

- 1 Öffnen Sie die Einstellungen für Konten und Synchronisierung.
Öffnen Sie dazu die Anwendung für die Einstellungen, und berühren Sie dann **Konten und Sync**. Viele Anwendungen verfügen auf den Bildschirmen zur Arbeit mit Konten zudem über eine Schaltfläche oder ein Menüelement für die Konten. In der Contacts-App können Sie oben rechts auf der Anwendungssymbolleiste zunächst die Menüsaltfläche  berühren und dann **Konten**.
Der Bildschirm zeigt Ihre aktuellen Synchronisierungseinstellungen sowie eine Liste Ihrer aktuellen Konten an.
 weist darauf hin, dass einige oder alle Informationen eines Kontos zur automatischen Synchronisierung mit Ihrem Tablet konfiguriert sind.
 weist darauf hin, dass keine Informationen eines Kontos zur automatischen Synchronisierung mit Ihrem Tablet konfiguriert sind.
- 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Hintergrunddaten**, um zu steuern, ob Anwendungen und Dienste Daten übertragen, wenn Sie nicht direkt mit ihnen arbeiten (d. h. wenn Sie im Hintergrund ausgeführt werden).
Ist diese Option deaktiviert, empfängt Google Mail keine neuen E-Mails mehr, Kalendereinträge werden nicht synchronisiert, bis Sie das Menüelement **Aktualisieren**  berühren oder eine E-Mail versenden.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie **Automatisch synchronisieren**, um zu steuern, ob auf dem Tablet oder im Internet eingegebene Änderungen an Ihren Informationen automatisch miteinander synchronisiert werden.
Ist diese Option aktiviert, werden auf dem Tablet eingegebene Änderungen in Contacts automatisch online auf Google Contacts übertragen.
Ist diese Option deaktiviert, können Sie die Daten mithilfe von Tools der Anwendung manuell synchronisieren. Siehe "Manuelles Synchronisieren von Informationen" auf Seite 83.

Manuelles Synchronisieren von Informationen

- 1 Öffnen Sie die Einstellungen **Konten und Sync**.
- 2 Berühren Sie das Konto, aus dem Sie Daten synchronisieren möchten.
- 3 Berühren Sie oben rechts auf der Anwendungssymbolleiste die Schaltfläche zur sofortigen Synchronisierung.

Ändern der Synchronisierungseinstellungen eines Kontos

- 1 Öffnen Sie die Einstellungen für Konten und Synchronisierung.
- 2 Berühren Sie das Konto, dessen Synchronisierungseinstellungen Sie ändern möchten.
Der Bildschirm mit den Synchronisierungseinstellungen wird geöffnet. Er zeigt eine Liste der synchronisierbaren Arten von Informationen des Kontos.
Die markierten Elemente sind für die Synchronisierung mit Ihrem Tablet konfiguriert.
- 3 Markieren Sie die Arten von Informationen, die mit Ihrem Tablet synchronisiert werden sollen.
Durch Entfernen der Markierung einer Option werden die entsprechenden Informationen nicht auf Ihrem Tablet gelöscht, aber die Informationen werden nicht mehr mit der Onlineversion synchronisiert. Zum Löschen von zuvor für das Konto synchronisierten Informationen müssen Sie das Konto entfernen.

Android-Apps

Zusätzlich zur Startseite, Google-Suche, den Einstellungen und den Grundfunktionen der Android-Plattform verfügt Ihr Tablet über eine Reihe von Apps zum Lesen von E-Mails, Suchen im Internet, Aufnehmen von Fotos und Filmen, Hören von Musik usw. In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über einige Android-Apps von Google, die unter Umständen bereits auf Ihrem Tablet installiert sind. Details über die speziellen Apps auf dem Tablet finden Sie in der Dokumentation.

Besuchen Sie Android Market im Internet (market.android.com) oder auf Ihrem Tablet (siehe "Market"), um in Tausenden von kostenlosen und zahlungspflichtigen Apps zum Herunterladen zu stöbern.

Browser

Verwenden Sie Browser zum Anzeigen von Webseiten und zum Suchen nach Informationen im Internet. Ebenso wie bei PC-basierten Browsern können Sie oft besuchte Seiten mit einem Lesezeichen versehen, Ihren Verlauf anzeigen und sogar Lesezeichen mit Google Chrome synchronisieren. Verwenden Sie die Registerkarten von Browser zum schnellen Wechseln zwischen verschiedenen Websites.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Camera

Camera kombiniert die Funktionen eines Fotoapparats mit denen einer Videokamera. Die App ermöglicht das Aufnehmen von Fotos und Videos mit einem vorderen und einem hinteren Kameraobjektiv sowie das Freigeben der aufgenommenen Inhalte. Camera bietet eine Vielzahl an voreingestellten und manuell bestimmbareren Einstellungen zum Festlegen der Belichtung unter verschiedenen Lichtbedingungen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Calendar

Calendar auf dem Tablet arbeitet mit dem webbasierten Kalenderdienst Google Kalender. Ihre Kalenderereignisse werden auf Wunsch unter anderem in einer Tages-, Wochen- oder Monatsansicht angezeigt. Sie können zudem Ereignisse erstellen und ändern sowie Calendar so konfigurieren, dass Sie an bevorstehende Ereignisse erinnert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Calculator

Mithilfe von Calculator lösen Sie einfache Rechenprobleme, die erweiterten Rechenbefehle dienen dem Lösen komplexerer Gleichungen. Fügen Sie die Ergebnisse dann in Google Mail oder eine andere App ein.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Clock

Clock ermöglicht das Anzeigen von Datum und Uhrzeit in großer Schrift auf Ihrem Bildschirm. Die App dient zudem dem Einstellen von einmaligen oder regelmäßig wiederkehrenden Alarmen (z. B. morgens um 8 Uhr an jedem Werktag).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Contacts

Contacts ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugriff auf Kontaktdaten von Personen, die Sie erreichen möchten. Contacts kann so eingestellt werden, dass Details Ihrer Kontakte mit jedem Google-Konto oder einem anderen dem Tablet hinzugefügten Konto synchronisiert werden: Alle auf Ihrem Tablet, im Internet oder auf einem anderen Gerät vorgenommenen Änderungen an Ihren Kontakten werden bei der nächsten Synchronisierung überall übernommen.

Informationen über Ihre Kontakte werden für andere Anwendungen freigegeben, z. B. Google Mail, Google Talk usw., d. h. sie sind dort verfügbar, wo Sie sie benötigen. Zudem ist das Durchsuchen Ihrer Kontakte, von Google Apps bereitgestellter Firmenverzeichnisse und anderer Konten möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Email

Verwenden Sie Email zum Lesen und Senden von E-Mails über andere Dienste als Google Mail. Email beinhaltet einen Assistenten zum einfachen Konfigurieren für einige bekannte E-Mail-Dienstanbieter, darunter die auf IMAP und POP3 basierenden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Gallery

Verwenden Sie Gallery zum Anzeigen von Bildern und Wiedergeben von Videos, die Sie mit Camera aufgenommen oder von einem Computer oder einer anderen Quelle auf Ihr Tablet kopiert haben. Zudem ist das Ansehen von Bildern in Picasa-Webalben möglich. Führen Sie grundlegende Bearbeitungsoptionen an Ihren Bildern durch, und legen Sie sie als Hintergrundbild oder Kontaktbild fest. Zudem können Sie Ihre Bilder und Videos mit Freunden per E-Mail oder Datentransfer teilen oder sie durch Hochladen auf Websites wie Picasa und YouTube zugänglich machen.

- Die unterstützten Auflösungen variieren eventuell je nach Video-Codec.
- Unter Umständen funktioniert ein unterstütztes Video-Codec aufgrund von individuellen Videofunktionen nicht ordnungsgemäß.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Google Mail

Google Mail ist eine Android-Anwendung zum Arbeiten mit dem webbasierten E-Mail-Dienst von Google: Sie können Nachrichten lesen, senden, kennzeichnen und beantworten, und Google Mail übernimmt die kontinuierliche Synchronisierung zwischen dem Internet, Ihrem Tablet und allen anderen Stellen, an denen Sie mit Google Mail arbeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Google Talk

Talk ist der Sofortnachrichten- sowie Audio- und Videochatdienst von Google. Die Anwendung ermöglicht das Kommunizieren in Echtzeit mit anderen Google Talk-Benutzern auf einem anderen Android-Tablet oder -Telefon oder einem Computer.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Maps, Navigation, Places und Latitude

Verwenden Sie Maps zum Finden Ihres aktuellen Standorts, zum Anzeigen derzeitiger Verkehrsbedingungen, zum Erhalten detaillierter Wegbeschreibungen zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder Auto sowie zum Navigieren mithilfe von gesprochenen Fahrhinweisen mit Routenführung über die freie Anwendung Google Maps Navigation (Beta).

Finden Sie Anschriften, Orientierungspunkte sowie Geschäftssitze, und verorten Sie diese relevanten Punkte direkt auf der Straßenkarte oder dem Satellitenbild. In einigen Gegenden sind auf Straßenebene Bilder von Unternehmen und Wohngebieten verfügbar. Mithilfe von Google Latitude zeigen Sie auf Ihren Karten den Standort Ihrer Freunde an und teilen Ihren Standort und andere Informationen mit ihnen. Verwenden Sie Places zum schnellen Finden nahe gelegener Orte wie Restaurants, Geldautomaten oder Tankstellen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Market

Android Market bietet direkten Zugang zu über 100.000 Apps. Suchen Sie nach Ihren Lieblingsspielen, gemütliche, actiongeladene, knifflige Spiele usw. Im Entertainmentbereich finden Sie Hintergrundbilder und Widgets zum Anpassen Ihres neuen Tablets.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Movie Studio

Verwenden Sie Movie Studio zum Bearbeiten von Videos, die Sie mit Camera aufgenommen oder auf Ihr Tablet in Movies kopiert haben. Sie können Szenen schneiden und anders anordnen, Musik hinzufügen usw.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Music

Verwenden Sie Music zum Anhören von Musik und anderen Audiodateien, die Sie von Ihrem Computer kopiert haben (siehe "Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten" auf Seite 48).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

YouTube

YouTube ist der Onlinevideostreaming-Dienst von Google zum Ansehen, Entdecken und Teilen von Videos.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite zu den Android-Apps auf den Hilfeseiten zu Google-Produkten für Mobilgeräte (www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=1196682).

Einstellungen

In den Einstellungen legen Sie Aussehen, Töne, Kommunikationsmöglichkeiten, Datenschutzfunktionen und Funktionsweise des Tablets fest.

Viele Anwendungen verfügen darüber hinaus über eigene Einstellungen. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Anwendungen.

Öffnen der Einstellungen

Die Einstellungen enthalten den Großteil der Tools zum Anpassen und Konfigurieren des Tablets.

Zudem bieten die Schnelleinstellungen bequemen Zugriff auf einige der am häufigsten verwendeten Einstellungen. Siehe "Statusdetails und Schnelleinstellungen" auf Seite 20.

Öffnen der Einstellungen

- Berühren Sie zum Öffnen der Statusdetails die Uhrzeit rechts unten auf der Systemleiste, tippen Sie zum Öffnen der Schnelleinstellungen auf die Statusdetails, und berühren Sie anschließend **Einstellungen**.
Siehe "Statusdetails und Schnelleinstellungen" auf Seite 20.
- Berühren Sie auf dem Apps-Bildschirm das Symbol für die Einstellungen oder eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm.
Siehe "Öffnen und Wechseln von Apps" auf Seite 31.

Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen


Konfigurieren und verwalten Sie mithilfe der Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen Verbindungen zu Netzwerken und Geräten über WLAN, Bluetooth, mobile Netzwerke und USB. Sie können die Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen auch dazu verwenden, Verbindungen zwischen dem Tablet und virtuellen privaten Netzwerken (VPN) zu konfigurieren, andere Geräte mithilfe der mobilen Datenverbindung des Tablets mit dem Internet zu verbinden und alle Funkverbindungen mit dem Flugmodus zu deaktivieren.

› Bildschirm für Drahtlos- und Netzwerkeinstellungen

- **Offline-Modus:** Aktivieren Sie diese Funktion, um alle Funkverbindungen zum Übertragen von Daten auszuschalten.
- **WLAN:** Aktivieren Sie zum Einschalten von WLAN diese Funktion, sodass Sie eine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen können.
- **WLAN-Einstellungen:** Siehe "Bildschirm mit WLAN-Einstellungen" auf Seite 92.
- **Bluetooth:** Aktivieren Sie zum Einschalten von Bluetooth diese Funktion, sodass Sie eine Verbindung mit Bluetooth-Geräten herstellen können.
- **Bluetooth-Einstellungen:** Siehe "Bildschirm mit Bluetooth-Einstellungen" auf Seite 93.
- **Tethering und mobiler Hotspot:** Siehe "Bildschirm mit Einstellungen für Tethering und mobile Hotspots" auf Seite 93
- **VPN-Einstellungen:** Siehe "Bildschirm mit VPN-Einstellungen" auf Seite 94.
- **Mobile Netzwerke:** Siehe "Bildschirm mit Einstellungen für mobile Netzwerke" auf Seite 94.

› Bildschirm mit WLAN-Einstellungen

Details zur Verwendung dieser Einstellungen finden Sie unter “Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN” auf Seite 51.

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt erläuterten Einstellungen können Sie die Menüschaftfläche  auf der Anwendungsleiste des Bildschirms berühren. Berühren Sie dann **Erweitert**, um die unter “Bildschirm mit erweiterten WLAN-Einstellungen” auf Seite 92 beschriebenen Einstellungen anzuzeigen.

- **WLAN:** Aktivieren Sie zum Einschalten von WLAN diese Funktion, sodass Sie eine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen können. Bei der Verbindung mit einem Netzwerk wird der Name des Netzwerks angezeigt.
- **Netzbenachrichtigung:** Aktivieren Sie diese Funktion, um eine Benachrichtigung auf der Systemleiste zu erhalten, wenn ein offenes WLAN zur Verfügung steht.
- **Wi-Fi-Trennrichtlinie:** Öffnet ein Dialogfeld, über das Sie festlegen können, wann WLAN-Verbindungen getrennt und eine Verbindung zu mobilen Datennetzwerken hergestellt werden soll: beim Ausschalten des Bildschirms (höhere Nutzung mobiler Daten), nie, wenn das Tablet angeschlossen ist, oder nie (höherer Energieverbrauch).
- **WLAN:** Zeigt eine Liste der zuvor konfigurierten und der bei der letzten Suche ermittelten WLAN-Verbindungen an. Siehe “Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN” auf Seite 51.
- **WLAN hinzufügen:** Öffnet ein Dialogfeld, über das Sie ein WLAN durch Eingabe seiner SSID (übermittelter Name), des Sicherheitstyps und anderer Eigenschaften hinzufügen können. Siehe “Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN” auf Seite 51.

› Bildschirm mit erweiterten WLAN-Einstellungen

- **MAC-Adresse:** Die Media Access Control (MAC)-Adresse des Tablets bei der Verbindung mit einem WLAN.
- **IP-Adresse:** Die dem Tablet durch das verbundene WLAN zugewiesene Internet Protocol (IP)-Adresse. Dies gilt nicht, wenn Sie in den IP-Einstellungen eine statische IP-Adresse festgelegt haben.

› Bildschirm mit Bluetooth-Einstellungen

Details zur Verwendung dieser Einstellungen finden Sie unter "Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth-Geräten" auf Seite 56.

- **Bluetooth:** Aktivieren Sie zum Einschalten von Bluetooth diese Funktion, sodass Sie eine Verbindung mit Bluetooth-Geräten herstellen können.
- **Geräte name:** Öffnet ein Dialogfeld, über das Sie einen Namen für das Tablet festlegen können, der auf einigen Bluetooth-Geräten angezeigt wird. Zunächst wird der aktuelle Name angezeigt.
- **Sichtbar:** Aktivieren Sie diese Funktion, um das Tablet 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.
- **Empfangene Dateien anzeigen:** Zeigen Sie Dateien an, die Sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen haben.
- **Geräte in der Nähe suchen:** Berühren Sie diese Option, um Bluetooth-Geräte in der Nähe zu suchen und Informationen zu ihnen anzuzeigen.

› Bildschirm mit Einstellungen für Tethering und mobile Hotspots

Details zu diesen Einstellungen finden Sie unter "Freigeben der mobilen Datenverbindung" auf Seite 63.

- **USB-Tethering:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die mobile Netzwerkdatenverbindung des Tablets über USB für den Computer freizugeben.
- **Mobiler WLAN-Hotspot:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die mobile Netzwerkdatenverbindung als mobilen WLAN-Hotspot freizugeben.
- **Mobile AP-Einstellungen:** Öffnet einen Bildschirm mit Einstellungen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Hotspots und Festlegen seiner SSID (übermittelter Name) und Sicherheit.
- **Bluetooth-Tethering:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die mobile Netzwerkdatenverbindung des Tablets über Bluetooth für andere Geräte freizugeben.
- **Hilfe:** Öffnet ein Dialogfeld mit Informationen zu USB-Tethering, mobilen WLAN-Hotspots, Bluetooth-Tethering sowie Angaben, wo Sie weitere Informationen erhalten können.

› Bildschirm mit VPN-Einstellungen

Details zu diesen Einstellungen finden Sie unter "Herstellen einer Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken (VPN)" auf Seite 66.

- **VPN hinzufügen:** Öffnet einen Bildschirm, über den Sie die Art des hinzuzufügenden VPN auswählen können. Anschließend werden Sie zur Eingabe der VPN-Konfigurationsdetails aufgefordert.
- **VPNs:** Die Liste der zuvor konfigurierten VPN.

› Bildschirm mit Einstellungen für mobile Netzwerke

- **Paketdaten:** Deaktivieren Sie diese Funktion, um die Datenübertragung über mobile Netzwerke zu verhindern. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie in einem Gebiet unterwegs sind, für das Sie keinen Mobildatentarif besitzen, und Gebühren für die Datennutzung in mobilen Netzwerken des lokalen Betreibers vermeiden möchten. Ist diese Einstellung deaktiviert, wird die Datenübertragung über andere Drahtlosnetzwerke wie WLAN oder Bluetooth nicht verhindert.
- **Daten-Roaming:** Deaktivieren Sie die Funktion, um die Datenübertragung über mobile Netzwerke anderer Betreiber zu verhindern, wenn keine Verbindung zum Netzwerk Ihres Betreibers besteht.
Siehe "Deaktivieren von Daten beim Roaming" auf Seite 49.
- **Zugangspunktnamen:** Nur mobile GSM-Netzwerke. Öffnet den APN-Bildschirm, über den Sie Konfigurationen für den mobilen Zugriffspunkt auswählen können. Berühren Sie alternativ zum Hinzufügen eines neuen APN die Menüschaltfläche  auf der Anwendungsleiste. Informationen zur Verwendung der Tools auf diesem Bildschirm erhalten Sie vom Betreiber.
- **Nur 2G-Netze verwenden:** Nur mobile GSM-Netzwerke. Aktivieren Sie diese Funktion, um die Akkulaufzeit leicht zu erhöhen, da das Tablet dann keine Verbindung mehr mit Netzwerken mit höherer Geschwindigkeit herstellt.
- **Netzbetreiber:** Nur mobile GSM-Netzwerke. Öffnet einen Bildschirm, auf dem nach mit dem Tablet kompatiblen mobilen Netzwerken gesucht wird. Die Ergebnisse der Suche werden auf diesem Bildschirm angezeigt. Informationen zu den Kosten bei der Wahl eines anderen Betreibers erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

Toneinstellungen

Konfigurieren Sie mit den Toneinstellungen die Art und Lautstärke der Audiowiedergabe (beispielsweise Musik) oder der Wiedergabe von Klingel- und Alarmtönen. Mithilfe dieser Einstellungen können Sie außerdem den gewünschten Benachrichtigungston auswählen und festlegen, ob beim Berühren und Sperren bzw. Entsperren des Bildschirms ein Ton ausgegeben wird.

- **Lautstärke:** Öffnet ein Dialogfeld mit drei Schiebereglern zum Anpassen der Audiolautstärke (beispielsweise Musik) sowie der Lautstärke von Klingel- und Alarmtönen.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie den Klingelton für Benachrichtigungen auswählen können. Berühren Sie einen Klingelton, um ihn anzuhören.
- **Hörbare Auswahl:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit ein Ton ausgegeben wird, wenn Sie Schaltflächen, Symbole und andere Bildelemente berühren.
- **Bildschirm-sperr-Sounds:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit ein Ton ausgegeben wird, wenn der Bildschirm gesperrt bzw. entsperrt wird.
- **Haptisches Feedback:** Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie die Tasten berühren.

Bildschirmeinstellungen

Konfigurieren Sie in den Bildschirmeinstellungen die Helligkeit und andere Bildschirmeinstellungen.

- **Helligkeit:** Öffnet ein Dialogfeld zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit. Aktivieren Sie **Automatische Helligkeit**, damit die Helligkeit mithilfe des integrierten Sensors des Tablets automatisch angepasst wird. Sie können diese Option auch deaktivieren, um mithilfe des Schiebereglers die gewünschte Helligkeit für die Nutzung des Tablets festzulegen. Je niedriger die Helligkeit, desto länger die Akkulaufzeit.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Ausrichtung des Bildschirms beim Drehen des Tablets automatisch anzupassen.
- **Animation:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob für einige Effekte (z. B. beim Öffnen von Menüs) oder für alle unterstützten Effekte (einschließlich der Navigation zwischen Bildschirmen) animierte Übergänge angezeigt werden sollen, oder ob Sie das Tablet ohne optionale Animationseffekte verwenden möchten (diese Einstellung steuert nicht die Animation in allen Anwendungen).
- **Timeout:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, wie lange es dauern soll, bis der Bildschirm bei Inaktivität abgedunkelt wird. Je kürzer die Dauer, desto länger die Akkulaufzeit.

Standort- und Sicherheitseinstellungen

Konfigurieren Sie mithilfe der Standort- und Sicherheitseinstellungen, wie das Tablet den Standort ermitteln (dies betrifft die Genauigkeit) und Ihr Standort für Google und andere Anbieter freigegeben werden soll. Zudem können Sie Einstellungen konfigurieren, die den Schutz des Tablets und der Daten sicherstellen.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Aktivieren Sie diese Funktion, um mithilfe der Informationen aus WLAN-Verbindungen und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zur Verwendung in Google Maps und anderen standortbezogenen Anwendungen sowie bei der Suche zu ermitteln. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie gefragt, ob sie zur Verbesserung des Diensts der anonymen Freigabe Ihres Standorts für den Google-Standortdienst zustimmen.

- **GPS aktivieren:** Aktivieren Sie diese Funktion, um mithilfe des GPS-Satellitenempfängers des Tablets Ihren Standort metergenau, auf "Straßenebene", zu bestimmen. Die tatsächliche Genauigkeit der GPS-Daten hängt von einer freien Sicht und weiteren Faktoren ab.
- **Standort für Google-Suche verwenden:** Aktivieren Sie diese Funktion, um bei Verwendung von Google Search, der Sprachsuche usw. Informationen zu Ihrem Standort aufzunehmen.
- **Sperrbildsch. konfigurieren:** Berühren Sie diese Funktion, um festzulegen, dass für den Sperrbildschirm ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort zum Entsperren erforderlich ist. Sie können außerdem festlegen, dass der Sperrbildschirm nie angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Sichern des Tablets" auf Seite 22.
- **Info über Besitzer:** Öffnet einen Bildschirm, über den Sie festlegen können, ob persönliche Informationen wie z. B. Kontaktdaten auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen. Hier können Sie zudem den anzuzeigenden Text eingeben.
- **Tablet verschlüsseln:** Berühren Sie diese Funktion, um den Inhalt des Tablets zu verschlüsseln und festzulegen, dass beim Einschalten des Tablets eine PIN oder ein Kennwort zum Entschlüsseln erforderlich ist. Details hierzu finden Sie unter "Sichern des Tablets" auf Seite 22.
- **SIM-Kartensperre einrichten:** Nur für Tablets mit einer SIM-Karte. Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie das Tablet so konfigurieren können, dass zur Verwendung des Tablets die Eingabe der SIM-PIN erforderlich ist. Hier können Sie außerdem die PIN für die SIM-Karte ändern.
- **Sichtbare Passwörter:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit alle Zeichen des Kennworts bei der Eingabe kurz angezeigt werden. So können Sie sehen, was Sie eingeben.
- **Geräteadministratoren:** Öffnet einen Bildschirm mit einer Liste der Anwendungen, die Sie als Geräteadministratoren für das Tablet genehmigt haben. Dabei handelt es sich in der Regel um eine E-Mail-, Kalender- oder Unternehmensanwendung, der Sie diese Berechtigung beim Hinzufügen eines von einem Unternehmensdienst gehosteten Kontos erteilt haben, das Sicherheitsrichtlinien für alle Geräte, die eine Verbindung herstellen, implementieren können muss. Berühren Sie eine Anwendung in dieser Liste, um die Berechtigung als Geräteadministrator zu deaktivieren. In diesem Fall gehen üblicherweise einige Funktionen des hinzugefügten Kontos bei den zugehörigen Anwendungen verloren, etwa die Möglichkeit zum Synchronisieren neuer E-Mails oder Kalenderereignisse. Dies ändert sich erst wieder, wenn Sie die Berechtigung der Anwendung als Geräteadministrator wiederherstellen. Anwendungen, deren Administratorberechtigung auf diese Weise deaktiviert wird, deren Konten die Berechtigung jedoch erfordern, benachrichtigen Sie normalerweise darüber, wie Sie die Berechtigung wiederherstellen können, wenn Sie solche Anwendung verwenden möchten. Dies gilt nur, wenn Sie diese Konten nicht löschen.


- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Anwendungen den Zugriff auf den verschlüsselten Speicher des Tablets mit sicheren Zertifikaten, zugehörigen Kennwörtern und anderen Anmeldeinformationen zu ermöglichen. Der Anmeldeinformationsspeicher wird für bestimmte Arten von VPN- und WLAN-Verbindungen verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter "Herstellen von Verbindungen mit Netzwerken und Geräten" auf Seite 48. Wurde für den Anmeldeinformationsspeicher kein Kennwort festgelegt, ist diese Einstellung ausgegraut.
- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren:** Berühren Sie diese Funktion, um ein sicheres Zertifikat aus dem Speicher des Tablets zu installieren. Informationen hierzu finden Sie unter "Verwenden von sicheren Zertifikaten" auf Seite 69.
- **Passwort festlegen:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie das Kennwort für den Anmeldeinformationsspeicher festlegen oder ändern können. Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein. Siehe "Verwenden von sicheren Zertifikaten" auf Seite 69.
- **Berechtigungen löschen:** Löscht alle sicheren Zertifikate und zugehörigen Anmeldeinformationen sowie das Kennwort des Anmeldeinformationsspeichers, wenn Sie diesen Vorgang bestätigen.

Anwendungseinstellungen

In den Anwendungseinstellungen können Sie Details zu den auf dem Tablet installierten Anwendungen anzeigen, Anwendungsdaten verwalten, Anwendungen beenden und festlegen, ob über Websites und per E-Mail erhaltene Anwendungen installiert werden dürfen.

› Bildschirm mit Anwendungseinstellungen

- **Anwendungen verwalten:** Öffnet eine Liste der auf dem Tablet installierten Anwendungen und Software mit ihrer jeweiligen Größe und den Tools zu ihrer Verwaltung. Siehe "Verwalten der Speicherplatznutzung von Apps" auf Seite 33.
- **Laufende Dienste:** Öffnet eine Liste der derzeit ausgeführten oder zwischengespeicherten Anwendungen, Prozesse und Dienste. Siehe "Verwalten der Speicherplatznutzung von Apps" auf Seite 33.
- **Speichernutzung:** Öffnet eine Liste aller Anwendungen auf dem Tablet mit Informationen zu dem von ihnen verwendeten Speicher. Siehe "Verwalten der Speicherplatznutzung von Apps" auf Seite 33.

- **Akkuverbrauch:** Öffnet eine Liste der Anwendungen, von denen seit dem letzten Laden des Tablets Akkuleistung verbraucht wurde. Siehe "Optimieren der Akkulaufzeit" auf Seite 29.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die Installation von Anwendungen zuzulassen, die Sie über Websites, per E-Mail bzw. über andere Quellen als Android Market erhalten.
-  Laden Sie zum Schutz des Tablets und Ihrer persönlichen Daten Anwendungen nur aus vertrauenswürdigen Quellen wie Android Market herunter.
- **Entwicklung:** Siehe "Bildschirm für die Entwicklung" auf Seite 99.

› Bildschirm für die Entwicklung

Der Bildschirm für die Entwicklung enthält nützliche Einstellungen für die Entwicklung von Android-Anwendungen. Umfassende Informationen, einschließlich Dokumentation zu den Android-APIs und -Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebsite (developer.android.com).

- **USB-Debugging:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die Kommunikation von Tools zum Debuggen auf einem Computer mit dem Tablet über eine USB-Verbindung zuzulassen.
- **Wach bleiben:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit der Bildschirm nicht abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Tablet an ein Ladegerät angeschlossen ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht für längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Tablet, da sich das Bild möglicherweise auf dem Bildschirm einbrennt.
- **Pseudostandorte zulassen:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit anstelle der Tablet-Tools ein Entwicklungstool auf einem Computer den Standort des Tablets steuert.

Konto- und Synchronisierungseinstellungen

Mithilfe der Konto- und Synchronisierungseinstellungen können Sie Google-Konten und andere Konten hinzufügen, entfernen und verwalten. Darüber hinaus legen Sie mit diesen Einstellungen fest, wie und ob Anwendungen Daten senden, empfangen und synchronisieren, und ob die Synchronisierung von Benutzerdaten automatisch erfolgen soll.

Google Mail, der Kalender und andere Anwendungen verfügen möglicherweise auch über eigene Einstellungen zum Steuern der Datensynchronisierung. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Anwendung.

› Bildschirm mit Konto- und Synchronisierungseinstellungen

- **Hintergrunddaten:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die Datensynchronisierung im Hintergrund zuzulassen, unabhängig davon, ob Sie sie gerade verwenden. Durch das Deaktivieren dieser Einstellung wird Akkuleistung gespart und die Datennutzung verringert (jedoch nicht vermieden).
- **Automatisch synchronisieren:** Aktivieren Sie diese Funktion, um die Datensynchronisierung durch Anwendungen zu einem beliebigen Zeitpunkt zu ermöglichen. Wird diese Einstellung deaktiviert, müssen Sie ein Konto in der Liste auf diesem Bildschirm berühren und zum Synchronisieren der Daten dieses Kontos die entsprechende Option berühren. Die automatische Datensynchronisierung ist deaktiviert, wenn die Option **Hintergrunddaten** deaktiviert ist. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen **Automatisch synchronisieren** ausgegraut.
- **Konten verwalten:** Auf diesem Bildschirm werden Google-Konten und andere Konten aufgeführt, die Sie dem Tablet hinzugefügt haben. Informationen zum Hinzufügen von Konten finden Sie unter "Konten" auf Seite 79. Beim Berühren eines Kontos auf diesem Bildschirm wird der Kontobildschirm angezeigt.

› Kontobildschirm

Dieser Bildschirm enthält je nach Konto verschiedene Optionen.

Für Google-Konten wird aufgeführt, welche Art von Daten mit dem Tablet synchronisiert werden können. Sie können die Synchronisierung der verschiedenen Daten mithilfe der Kontrollkästchen aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können auch oben rechts auf der Anwendungsleiste die Synchronisierungsschaltfläche berühren, um die Daten jetzt zu synchronisieren. Berühren Sie **Konto entfernen**, um das Konto mit allen zugehörigen Daten (Kontakte, E-Mails, Einstellungen usw.) zu löschen. Siehe "Datenschutzeinstellungen" auf Seite 101.

Datenschutzeinstellungen

Mithilfe der Datenschutzeinstellungen können Sie verwalten, ob Ihre Einstellungen und andere Daten unter Verwendung Ihres Google-Kontos auf Google-Servern gesichert wird. Sie können mit diesen Einstellungen auch alle Daten auf dem Tablet löschen, indem Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- **Meine Daten sichern:** Aktivieren Sie diese Option, um einige Ihrer persönlichen Daten über Ihr Google-Konto auf Google-Servern zu sichern. Bei einem Austausch des Tablets können Sie bei der ersten Anmeldung in Ihrem Google-Konto die gesicherten Daten wiederherstellen. Bei Aktivierung dieser Option werden zahlreiche persönliche Daten gesichert, u. a. Ihre WLAN-Kennwörter, Browser-Lesezeichen, eine Liste der aus Market installierten Anwendungen, die zum von der Bildschirmtastatur verwendeten Benutzerwörterbuch hinzugefügten Wörter sowie die meisten der mit der Anwendung für die Einstellungen konfigurierten Einstellungen. Einige Drittanbieteranwendungen nutzen diese Funktion möglicherweise auch, sodass Sie beim erneuten Installieren einer Anwendung Ihre Daten wiederherstellen können. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Daten nicht mehr in Ihrem Konto gesichert und alle vorhandenen Sicherungen von den Google-Servern gelöscht.
- **Sicherungskonto:** Zeigt das Google-Konto an, mit dem Ihre Einstellungen und andere Daten gesichert werden. In diesem Konto müssen Sie sich bei einem neuen Android-Tablet oder einem anderen Gerät anmelden, wenn Sie die Einstellungen dieses Tablets auf dem neuen Gerät wiederherstellen möchten.
- **Automatisch wiederherstellen:** Aktivieren Sie diese Option, um Einstellungen und andere Daten beim erneuten Installieren einer Anwendung wiederherzustellen. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie Ihre Daten mit Ihrem Google-Konto sichern. Zudem muss die Anwendung den Sicherungsdienst nutzen.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie alle persönlichen Daten aus dem internen Tablet-Speicher löschen können, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie Musik, Fotos, Videos und andere Dateien. Wenn Sie das Tablet auf diese Weise zurücksetzen, werden Sie beim nächsten Einschalten des Tablets zur Eingabe derselben Informationen aufgefordert, die Sie auch beim ersten Starten von Android eingeben mussten. Siehe "Erstes Starten von Android" auf Seite 7.

Speichereinstellungen

Überwachen Sie mithilfe der Speichereinstellungen den belegten und freien Speicherplatz im internen Speicher des Tablets. Sie können auch den von Anwendungen verwendeten Speicher anzeigen und verwalten; siehe hierzu "Verwalten der Speicherplatznutzung von Apps" auf Seite 33. Sie können Dateien, die Sie im Browser, in Google Mail oder mit der Anwendung für Downloads aus E-Mails heruntergeladen haben, anzeigen, erneut öffnen und löschen. Informationen hierzu finden Sie unter "Verwalten von Downloads" auf Seite 37.

Sprach- und Eingabeeinstellungen

Wählen Sie in den Sprach- und Eingabeeinstellungen die auf dem Tablet zu verwendende Sprache.

Zudem können Sie die Spracheingabefunktion von Android konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie unter "Eingeben von Text per Spracheingabe" auf Seite 43. Der Sprachgenerator für Text-zu-Sprache kann für Anwendungen eingerichtet werden, die ihn nutzen, wie z. B. TalkBack (siehe "Einstellungen für Eingabehilfen" auf Seite 105).

Sie können die Bildschirmtastatur oder andere Eingabemethoden konfigurieren. Darüber hinaus können Sie Wörter zum Benutzerwörterbuch hinzufügen und zum Benutzerwörterbuch hinzugefügte Wörter löschen.

› Bildschirm für Sprache und Eingabe

- **Sprache auswählen:** Öffnet den Bildschirm für die Sprache, in dem Sie die für Text auf dem Tablet zu verwendende Sprache auswählen können.
- **Benutzerwörterbuch:** Öffnet eine Liste der Wörter, die Sie zum Benutzerwörterbuch hinzugefügt haben. Informationen hierzu finden Sie unter "Verwenden der Bildschirmtastatur" auf Seite 39. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten. Berühren Sie das rote "X" neben einem Wort, um es zu löschen. Berühren Sie oben rechts auf der Anwendungsleiste die Schaltfläche mit dem Pluszeichen, um ein Wort hinzuzufügen.

- **Spracherkennungseinstellungen:** Siehe "Bildschirm mit Einstellungen für die Google-Spracherkennung" auf Seite 103.
- **Text-zu-Sprache-Einstellungen:** Siehe "Bildschirm mit Einstellungen für die Text-zu-Sprache-Funktion" auf Seite 103.
- **Aktuelle Eingabemethode:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie aus mehreren installierten Eingabemethoden die gewünschte Methode auswählen können, oder berühren Sie **Eingabemethoden konfigurieren**, um den Bildschirm zu öffnen, in dem Sie die aktuelle Eingabemethode konfigurieren können. Sie können andere Tastaturen und Eingabemethoden von Android Market herunterladen.
- **Eingabemethode-Auswahl:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob die Schaltfläche für die Eingabeauswahl auf der Systemleiste links von der Uhrzeit angezeigt werden soll.
- **Eingabemethoden konfigurieren:** Siehe "Bildschirm zum Konfigurieren von Eingabemethoden" auf Seite 104.

› Bildschirm mit Einstellungen für die Google-Spracherkennung

- **Sprache:** Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Eingabe von Text per Spracheingabe festlegen können.
- **SafeSearch:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob bei der Verwendung der Google-Sprachsuche mit dem Google SafeSearch-Filter einige Ergebnisse blockiert werden sollen: keine Suchergebnisse blockieren (aus), nur eindeutige oder anstößige Bilder blockieren (moderat) oder sowohl eindeutigen oder anstößigen Text als auch eindeutige und anstößige Bilder blockieren (strikt).
- **Beleidigungen sperren:** Wenn diese Option deaktiviert ist, erkennt die Google-Spracherkennung Wörter und umschreibt die, die von vielen Personen als anstößig betrachtet werden, wenn Sie Text per Spracheingabe eingeben. Ist diese Option aktiviert, ersetzt die Google-Spracherkennung diese Wörter bei der Übertragung mit einem Platzhalter aus Rautenzeichen (#).

› Bildschirm mit Einstellungen für die Text-zu-Sprache-Funktion

Sind keine Sprachgeneratordaten installiert, ist nur die Einstellung **Install voice data** verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Spielt ein kurzes Beispiel des Sprachgenerators mit den aktuellen Einstellungen ab.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, damit die Einstellungen auf diesem Bildschirm anstatt der in anderen Anwendungen verfügbaren Sprachgeneratoreinstellungen verwendet werden.
- **Standard-Engine:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die zu verwendende Text-zu-Sprache-Anwendung festlegen können, sofern mehrere installiert sind.

- **Sprachdaten installieren:** Falls auf dem Tablet keine Sprachgeneratordaten installiert sind, wird eine Verbindung zu Android Market hergestellt. Dort erhalten Sie Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Daten. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Daten bereits installiert sind.
- **Sprechrater:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Geschwindigkeit des Sprachgenerators festlegen können.
- **Sprache:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, in welcher Sprache der Text gesprochen werden soll. Diese Einstellung ist besonders in Verbindung mit der Einstellung "Immer meine Einstellungen verwenden" nützlich. So können Sie sicherstellen, dass Text in verschiedenen Anwendungen korrekt gesprochen wird.
- **Engines:** Listet die auf dem Tablet installierten Text-zu-Sprache-Module auf. Berühren Sie ein Modul, um die Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

› Bildschirm zum Konfigurieren von Eingabemethoden

Dieser Bildschirm enthält Einstellungen für die installierten Eingabemethoden. Zu Beginn werden nur Einstellungen für die Android-Tastatur aufgeführt.

- **Android-Tastatur:** Deaktivieren Sie bei Tablets mit physischen Tastaturen diese Funktion, um die Bildschirmtastatur auszuschalten. Siehe "Bildschirm mit Android-Tastatureinstellungen" auf Seite 104.
- **Aktive Eingabemethoden:** Berühren Sie diese Option zum Öffnen eines Bildschirms, in dem Sie die Sprachen aktivieren können, die für die Eingabe über die Bildschirmtastatur und per Spracheingabe zur Verfügung stehen sollen. Beim Aktivieren bestimmter Sprachen wird die Schaltfläche für die Eingabemethode auf der Systemleiste angezeigt, wenn die Bildschirmtastatur geöffnet ist. Siehe "Verwenden der Bildschirmtastatur" auf Seite 39.
- **Einstellungen:** Siehe "Bildschirm mit Android-Tastatureinstellungen" auf Seite 104.

› Bildschirm mit Android-Tastatureinstellungen

Die Einstellungen der Android-Tastatur gelten für die in das Tablet integrierte Bildschirmtastatur. Die Optionen für die Korrektur und Großschreibung betreffen nur die englische Version des Tastatur.

- **Autom. Groß-/Kleinschr.:** Aktivieren Sie diese Option, damit die Bildschirmtastatur automatisch den ersten Buchstaben nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern großschreibt.
- **Vibrieren b. Tastendruck:** Stellt das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie eine Taste berühren.

- **Ton bei Tastendruck:** Aktivieren Sie diese Option, damit bei jedem Berühren einer Schaltfläche auf der Bildschirmtastatur ein Ton ausgegeben wird.
- **Auto-Korrektur:** Aktivieren Sie diese Option, damit bei Eingabe eines Leerzeichens oder Satzzeichens ein oberhalb der Tastatur hervorgehobenes Wort automatisch eingegeben wird. Siehe "Verwenden der Bildschirmtastatur" auf Seite 39.
- **Änderungsvorschläge anzeigen:** Aktivieren Sie diese Option, um während der Eingabe oberhalb der Bildschirmtastatur Wortvorschläge anzuzeigen. Siehe "Verwenden der Bildschirmtastatur" auf Seite 39.

Einstellungen für Eingabehilfen

Konfigurieren Sie mit den Einstellungen für Eingabehilfen die auf dem Tablet installierten Plug-Ins für Eingabehilfen.

- **Eingabehilfe:** Aktivieren Sie diese Option, um alle installierten Plug-Ins für Eingabehilfen zu aktivieren.
- **TalkBack:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit die Bezeichnungen oder Namen von Elementen beim Navigieren auf der Benutzeroberfläche des Tablets von einem installierten Sprachgenerator gesprochen werden.
- **Eingabehilfe-Skripts:** Aktivieren Sie diese Option, damit Anwendungen Skripts für Eingabehilfen aus Google herunterladen können.

Datums- und Uhrzeiteinstellungen

In den Datums- und Uhrzeiteinstellungen können Sie das Datumsformat festlegen. Sie können außerdem Ihre eigene Uhrzeit und Zeitzone festlegen, statt die aktuelle Uhrzeit vom mobilen Netzwerk zu empfangen.

- **Autom. Datum und Uhrzeit:** Deaktivieren Sie diese Option, um das Datum und die Uhrzeit manuell festzulegen, statt die aktuelle Uhrzeit vom mobilen Netzwerk zu empfangen.
- **Automatische Zeitzone:** Deaktivieren Sie diese Option, um die Zeitzone auf dem Tablet manuell festzulegen, statt die lokale Zeitzone vom mobilen Netzwerk zu empfangen.
- **Datum einstellen:** Falls die Option **Autom. Datum und Uhrzeit** deaktiviert ist, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datum des Tablets manuell festlegen können.

- **Uhrzeit einstellen:** Falls die Option **Autom. Datum und Uhrzeit** deaktiviert ist, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Tablets festlegen können.
- **Zeitzone auswählen:** Falls die Option **Automatische Zeitzone** deaktiviert ist, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeitzone des Tablets festlegen können.
- **24-Stundenformat verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen, also 13:00 Uhr statt 1:00 Uhr.
- **Datumsformat wählen:** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie das Datumsformat auswählen können.

Informationen zum Tablet

“Info zu Tablet” enthält weitere Details zu Ihrem Tablet.

› Bildschirm mit Informationen zum Tablet

- **Systemupdates:** Öffnet einen Bildschirm, auf dem angezeigt wird, ob Updates für die Android-Systemsoftware zur Verfügung stehen.
- **Status:** Öffnet den Statusbildschirm mit Informationen zum Akku, zur mobilen Netzwerkverbindung und anderen Details.
- **Akkuverbrauch:** Öffnet eine Liste der Anwendungen und Betriebssystemkomponenten, die Sie seit dem letzten Laden des Tablets verwendet haben, und zwar sortiert nach der Menge der verbrauchten Energie. Siehe “Optimieren der Akkulaufzeit” auf Seite 29.
- **Rechtliche Hinweise:** Öffnet einen Bildschirm, dem Sie rechtliche Hinweise zu der mit dem Tablet bereitgestellten Software entnehmen können.
- **Versionsinformationen:** Listet Details zu den Modellnummern und Versionen der Hardware und Betriebssystemsoftware des Tablets auf. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie sich mit dem Support Ihres Betreibers in Verbindung setzen müssen.